

## Rövid útmutató a SiFly elektromos szörfdeszka (eFoil) használatához

Ez az útmutató egy kiegészítés a részletes használati útmutatóhoz, praktikus tippeket tartalmaz.

Hogy teljes képet kapj a termékről olvasd végig a használati útmutatót is. Ezeket a dokumentumokat letöltheted a [surfstation.hu](https://www.surfstation.hu) oldalról is.

A SiFly eFoil használata egyszerű, sok örömed lesz benne. Azonban, mint minden műszaki berendezés ápolást és odafigyelést igényel. Ebben segít ez az útmutató.



## Korrózióvédelem, összeszerelés



Rozsdamentes csavarokhoz  
mindenhol a Tef zselét alkalmazd,  
**minden tizedik összeszerelésnél**



Árbóctalp



Szárny



Stabilizátor

# “Dielectric” zselé használata

Minden tizedik összeszerelésnél az alkatrészeket kezelni:

- Összes elektromos csatlakozót
- Árbóc O-gyűrűt
- Deszka csatlakozást



Az O-gyűrűt kívülről is meg kell kenni



Az elektromos csatlakozót ne “tömd” tele zselével, mert akkor nem fogod tudni összepattintani a deszkában lévő másik felével!



# STELLAR SiFly “Dielectric” zselé használata



A rozsdamentes csavar rögzítéseket ugyanúgy be kell kenni mint a régebbi modelleknél.

A STELLAR árbóc csatlakozásánál a téglalap tömítést kell vékonyan bekenni. Így szétszedésnél sosem fog az árbóctalpra ráragadni a tömítés.



Az O-gyűrűt kívülről is meg kell kenni

## Elektromos csatlakozások

**Mindíg tartsd tisztán a csatlakozókat, vigyázz, hogy ne érjen le soha a földre, homokra, fűre!**



Egy pozícióban lehet csak összedugni!  
**Kattannia kell!**  
Szétszedésnél a szürke Gyűrűt el kell fordítani.



A pirosat csak vízszintesen lehet csatlakoztatni!  
**Kattannia kell!**  
Gombot be kell nyomni levételkor



A negatív csatlakozó gombját alul lehet megtalálni

## Akkumulátor pozíciója a zsákban

Mindíg úgy helyezd be az akkumulátort a zsákba, hogy a csatlakozók felfelé, a zsák fogantyúja felé nézzenek! Ellenkező esetben óhatatlanul is meg tudnak sérülni a csatlakozók, amikor a földre teszed az akkumulátort!

Az akkumulátor nagyon komoly energiát tárol!

**Ha bármilyen sérülést észlelsz az akkumulátoron, ne használd, ne töltsd**, vedd fel a kapcsolatot kereskedővel vagy a szervízzel. [shop@surfstation.hu](mailto:shop@surfstation.hu)



A csatlakozók sérülhetnek!



# Akkumulátor

A mágnesset rá kell helyezni az akkumulátorra



Ha használat után azonnal tölteni szeretnéd előfordul, hogy a LED pirosan világít. 42 Celsius fok felett nem engedi tölteni. Pihentesd az akkumulátort 10-20 percet.

A LED kéken villog, ha az akkumulátor keresi a Bluetooth kapcsolatot. Ha a kis mágnesset ráhelyezed az akkumulátorra akkor a töltőre való csatlakozás nélkül is láthatod az akkumulátor állapotát a telefonos applikációban, akár offline "guest mode"-ban is.

A LED a következő állapotokat mutatja:

Kapacitás	0-15%	16-30%	31-99%	100%
Szín	Villogó <b>PIROS</b>	Villogó <b>SÁRGA</b>	Villogó <b>ZÖLD</b>	Folyamatos <b>ZÖLD</b>

**Figyelem: Soha ne hagyd a napon az akkumulátort!**

***Az akkumulátor minden paramétert rögzít, tartsd be a használati utasításban foglaltakat! Ez fontos lehet a garanciális ügyintézésnél, ha esetleg probléma merülne fel. Ne hagyd télen magára, hidegben lemerülni. Ha hosszabb ideig nem használod, célszerű 50%-os töltöttségen tárolni. A garancia az 2 év vagy 300 ciklus.***

# A távirányító

**Vizesen ne tedd soha vissza a dobozába mert be fog párasodni.** Várd meg amíg megszárad, utána zárd be a táskába.



Bekapcsolás, 3 mp-ig nyomni  
A “ – “ és “ F “ gombokat egyszerre



Kikapcsolás, **7 mp-ig** nyomni  
a “ – “ és “ F “ gombokat egyszerre



**Belépés a menübe:**  **Lezárt állapotban**

- 3 mp “+” ; várd meg a rezgést
- 3 mp”F” ; várd meg a rezgést



**Navigálás menüben :**

- “+” és “-” gombokkal
- “F” jóváhagyni



# Felhasználói fiók és telefonos applikáció



Fiókot létre tudod hozni a webes felületen vagy közvetlenül a mobil alkalmazásból. Ha nem sikerül akkor "Guest mode"-ban minden szükséges műveletet el tudsz intézni, amíg a fiókid aktiválása sikerül.

***<https://my.sifly.global/en/login>***

## 1.1. Felhasználói fiók létrehozása




Adataival létre kell hoznia egy felhasználói fiókot:

1. lépés: Nyissa meg a mobilalkalmazást, majd kattintson az "Fiók létrehozása" gombra.
2. lépés: Válassza ki a fióktípust. Privát ügyfél esetén létrehozhat privát fiókot, míg vállalkozások és vízi sportközpontok tulajdonosai vagy menedzserei választhatják a vállalati fiókot.
3. lépés: Adja meg az e-mail címét, hogy megkapja az azonosító kódot. *(Az azonosító kód 4 óra után lejár.)*
4. lépés: Amint megkapta az azonosító kódot
5. lépés: Adja meg adatait.
6. lépés: Kattintson a "Fiók létrehozása" gombra. Amint minden beállítás megtörtént, már használhatja az alkalmazást!

**Figyelem: A helymeghatározást engedélyezni kell!**

# A telefonos applikáció használata

Az applikáció működik felhasználói fiók létrehozás nélkül is, Ilyenkor válaszd a “GUEST MODE – OFFLINE” módot

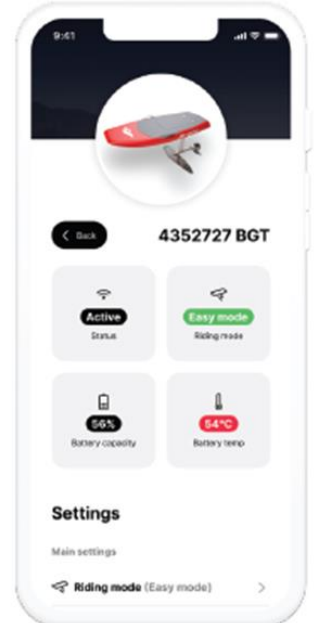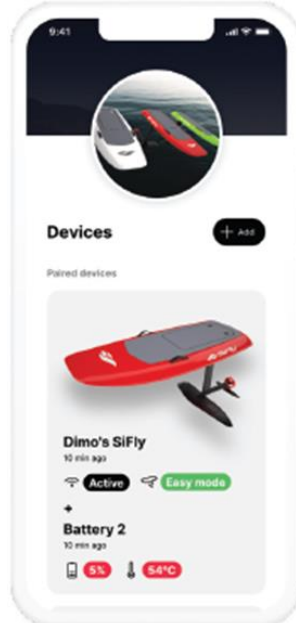
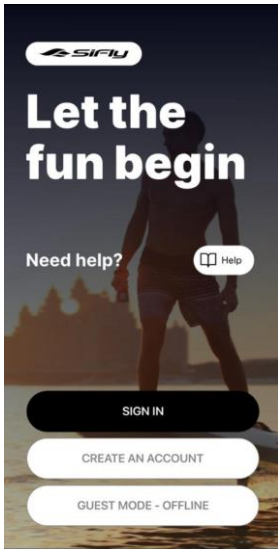


A párosítást csak az első üzembehelyezésnél kell megtenni.

‘Pair’ a menüből

Devices

Válaszd a deszkát

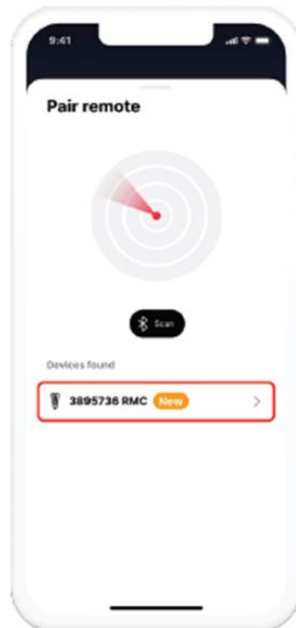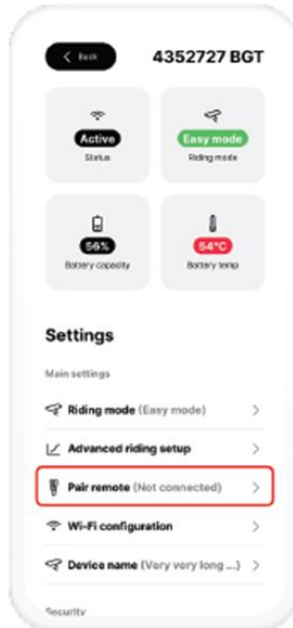

Step 4: Press Pair Remote

Step 4: Scan & Select Remote

Step 6: Success

menj le “Pair remote”

“Scan”

“FINISH”

## **Hibaelhárítás:**

Amikor behelyezted az akkumulátort a deszkába és lecsuktad a fedelet, akkor a beépített mágnes aktiválja az akkumulátort. Kis idő múlva néhány rövid hangjelzést fogsz hallani. Ez jelzi, hogy a deszka üzemkés, várja a jelet a távirányítótól. Ha ez nem következik be akkor először is ellenőrizd a csatlakozókat, összeillesztéskor kattaniuk kell. Nézd meg nem sérült-e a csatlakozó vagy nem került-e bele szennyeződés. Győződj meg az akkumulátor állapotáról. Helyezd rá a mágneset és az applikáció vagy a LED státuszjelző segítségével ezt elvégezheted.

Előfordulhat, hogy a távirányító nem találja vagy elveszti a kapcsolatot a deszkába épített vevővel. Ez egy normális jelenség, amikor leesel a deszkáról és eltávolodsz tőle a vízben. Ilyenkor kell néhány másodperc, hogy újra helyreálljon a kapcsolat és többször kell feloldani a távirányítót. Ha többszöri feloldás után sem találja a kapcsolatot akkor indítsd újra a távirányítót a következő módon:

A kikapcsoláshoz tartsd lenyomva a "-" és "F" gombokat **7 másodpercig**.

A távirányító (RC) bekapcsolásához tartsd lenyomva a "-" és "F" gombokat 4 másodpercig.



### **Még egy dolgot érdemes megpróbálni, ha probléma adódna:**

Az akkumulátor rekesz fedelét ki kell nyitni, majd néhány másodperc után visszazárni. A fedélbe épített mágnes kikapcsolja, majd lecsukáskor újra indítja a deszkába épített elektronikát. A rövid hangjelzés jelzi, ha a deszka üzemkés és várja a távirányítótól a jelet.

## Hibaelhárítás:

Előfordulhat, hogy a távirányító nem zárja le magát vagy nyugalmi állapotban a hajócsavar magától nagyon lassan egy-két márodpercre el kezd forogni.

**Nincs mitől tartani, ez nem jelent semmilyen veszélyt, mert ebben az esetben teljesen erőtlen a motor!** Ettől még ugyanúgy használható az eFoil. Egyszerűen arról van szó, hogy a két végállását a távirányítónak be kell tanítani, kalibrálni a következő lépéseket betartva:



A menübe lépve (lásd 8. oldal) válaszd a kalibrálást (calibration)  
Kövessd az utasításokat a kijelzőn.

**RELEASE** jelentése: engedd el a ravaszt

**SQUIZEE** jelentése: Húzd meg a ravaszt, mintha teljes gázt adnál.

Ahol hibázni lehet, hogy **mindig meg kell várni a rezgést**, ez jelzi, hogy az elektronika rögzítette az adott állást és léphetünk tovább.

A menübe lépést a 8. oldalon találod



**EC Megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a használati utasítás 12. fejezetében**

## **12. EC Megfelelőségi Nyilatkozat**

Gyártó:

SiFly Ai Ltd.

Tintyava 15-17 utca

1113 Szófia

A gyártó kizárólagos felelősséggel rendelkezik a megfelelőségi nyilatkozat kiadásáért.

Kijelentjük, hogy az alább felsorolt modellsorozat megfelel az EU irányelvek és szabványok lényeges követelményeinek.

Modell neve: SiFly eFoil

Gyártási év: 2022/2023

Alexander Bachev (CEO)

