



Verzió érvényes

2024 augusztustól

A legfrissebb verzió angolul elérhető a következő weboldalon:

<http://www.sifly.global/support>

Bevezetés

Gratulálunk az új SiFly eFoil vásárlásához! Az eFoil egy innovatív, akkumulátorral működő elektromos szörfdeszka, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy szinte hangtalanul és károsanyag-kibocsátás nélkül repüljön a víz felett. Mint minden vízi jármű esetében, a SiFly eFoil használatakor sajátos óvintézkedéseket kell betartani. Ezért arra kérünk, hogy használat előtt gondosan olvasd át a Felhasználói kézikönyvet - különösen a biztonságos használatra vonatkozó információkat, valamint a szerelési és beállítási utasításokat. A gyártó és az eladó minden lehetséges gondosságot kifejtett a termék elkészítésénél és eladásánál, hogy a felhasználó biztonságosan tudja használni a terméket, de különösen fontos, hogy a SiFly eFoilt a használati utasításnak megfelelően használja és feltétlenül viselje a védőfelszereléseket. Fürdőzőktől, más vízi járművektől és tárgytól csak biztonságos távolságban használja.

Fontos megjegyezni, hogy a SiFly AI Kft. nem vállal semmilyen jogi felelősséget vagy kötelezettséget a felhasználó, az ő tulajdona vagy harmadik személyek káraiért a termék használata során. A SiFly terméket csak kizárólag a saját felelősségére használja.

Készülj fel egy lenyűgöző új világba repülni! Sok szórakozást kívánunk!

Tartalomjegyzék

1. Biztonság és felelősségkizárás	5
1.1. Figyelmeztetés	6
1.2. Megfelelő Használat.....	7
1.3. Biztonságos használat	7
1.4. SiFly PowerCell LR	10
1.4.1. Töltés.....	11
1.4.2. Tárolás.....	12
1.4.3. Szállítás.....	12
1.4.4. Megsemmisítés	13
2. Garanciális feltételek	14
2.1. Garancia időtartama	15
2.2. 14 napos visszaküldési politika	16
2.3. Mit NEM tartalmaz a SiFly garanciapolitika	17
2.4. Hogyan kezeli a SiFly a garanciát?.....	20
3. Szervíz	21
4. Csomagolás	23
5. Előkészületek	26
5.1. Az akkumulátor kibontása	26
5.2. Az akkumulátor töltése	26
5.3. Hogyan szerelje össze a SiFoil-t.....	31
5.3.1. Az árbóc rögzítése	31
5.3.2. A szárnyak felszerelése	32
5.3.3. Az akkumulátor beszerelése	34
6. A távirányító használata.....	36
6.1. Töltés.....	36
6.2. A Távirányító működtetése.....	37
6.3. Párosítás.....	37
6.4. A repülés	41
6.5. Háttérvilágítás	44

6.6. Kalibrálás	44
7. Mobilalkalmazás	47
7.1. Felhasználói fiók létrehozása	48
7.2. Eszköz hozzáadása	51
7.3. Egyes útvonalak	66
7.4. Bérleti idő megadása a vállalati fiókkal rendelkező felhasználók esetén	67
7.5. SiFly Cloud WebApp	69
8. Hogyan eFoilozz	76
8.1. Ismerd meg a deszkádat	77
8.2. Repülés négykézláb	78
8.3. eFoiling	80
8.4. Állj fel a deszkára	81
8.5. Repülés, állva	82
9. Karbantartás és tárolás	83
10. Hibaelhárítás	86
11. Műszaki specifikációk	90
11.1. Deszka	91
11.2. Árbóc	91
11.3. Akkumulátor	92
12. EC Megfelelőségi Nyilatkozat	92
13. Nyomdajelzés	93

1. Biztonság és felelősségkizárás

Minden információ változhat a használati útasításban a SiFly belátása szerint. A legfrissebb termékinformációkért és teljes FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVÜNKÉRT látogasson el weboldalunkra: www.sifly.global

1.1. Figyelmeztetés

Minden SiFly termék megfelel a jelenlegi biztonsági előírásoknak és kifejezetten biztonságos használatra készült.

Mindig viseljen mentőmellényt és sisakot, és maradjon távol az úszóktól és más vízi járművektől. Soha ne menjen távolabb a parttól, mint amennyit úszva vissza tudna tenni, és mindig értesítsen valakit a terveiről.

Nem ajánljuk a SiFly termékek használatát 16 év alatti gyermekek számára, de mindig viselkedjen a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően. Felnőtt felügyelet mindenképpen javasolt.

Ne használjon nem kompatibilis alkatrészeket, és ne módosítsa a terméket a SiFly által biztosított utasításoktól és dokumentumoktól eltérő módon.

A SiFly eFoil használata terhes nők számára nem megengedett.

Soha ne használja a SiFly eFoilt alkohol, gyógyszer vagy drog hatása alatt.

Csak akkor használja a SiFly eFoilt, ha teljes fizikai és mentális egészségi állapotban van.

Egyes területeken engedély vagy regisztráció szükséges lehet a SiFly eFoil használatához. Tájékozódjon a helyi szabályozásokról és törvényekről a használat előtt.

1.2. Megfelelő Használat

Az eFoil általában olyan területen használható, ahol a belső égésű motorral hajtott vízi járművek használata nem megengedett. Azonban ne használja olyan helyeken, ahol a vízi járművek vagy elektromos vízi járművek használata tiltott a helyi törvények, közösségi szabályozások, természetvédelmi törvények vagy egyéb rendelkezések alapján. A deszka használata előtt mindig érdeklődjön a helyi szabályozásokról, amelyek érvényesek lehetnek a területen. A SiFly nem vállalja a az ilyen információk beszerzését. A helyi szabályok vagy törvények megszegéséből fakadó következményekért felelősséget nem vállal sem a gyártó sem a forgalmazó.

1.3. Biztonságos használat

Szánjon időt az eFoil megfelelő használatának megtanulására. Javasoljuk, hogy oktatóval vagy egy engedélyezett eFoil iskolában tanulja meg az eFoil használatát. Ha nincs hozzáférés ehhez, kérjük, kövesse a "Hogyan használd az eFoilt" videónk lépéseit, hogy biztonságosan elsajátíthassa az alapokat.

Mindig a deszka oldaláról szálljon fel, és ügyeljen arra, hogy a keze és lába ne kerüljön a szárnyak éles széleihez vagy a propeller közelébe.

Csak akkor próbáljon ki nehéz manővereket, például nagysebességű kanyarokat, ha már elsajátította az eFoiling alapjait. Ezek közé tartozik a deszkán való egyensúlyozás, a gáz fokozatos szabályozása, a súlypont eltolásának megértése az egyensúly megtartásához, valamint a biztonsági szabályok ismerete ismerete.

Korlátozza a sebességét úgy, hogy mindig teljes mértékben irányítani tudja a SiFly eFoilt. Fokozatosan növelje a teljesítményt a jármű működtetése közben, hogy megismerkedhessen a SiFly eFoil kezelésével. Fontos, hogy mindig uralma alatt tudja tartani a deszkát.

A SiFly eFoil nincs felszerelve világítóberendezésekkel, ezért nem alkalmas éjszakai használatra. Ne használja a járművet napnyugta után vagy napkelte előtt. Ne használja a SiFly eFoilt rossz időjárási viszonyok között vagy korlátozott látási viszonyok mellett. Soha ne használja a SiFly eFoilt viharban!

A SiFly eFoilt védett vizeken, például öblökben, tavakon, folyókon és csatornákon célszerű használni.

Győződjön meg róla, hogy mások kísérik, vagy folyamatos felügyelet alatt áll, aki azonnali segítséget nyújthat vészhelyzet esetén.

Rendeljen hajót, ha a parttól 300 méternél távolabb szeretné használni a járművet.

Ne használja sekély, 1 m-nél sekélyebb vizeken, zsúfolt területeken, sziklás partokon és szélsőséges időjárási viszonyok között. Legyen óvatos a sziklás fenékekkel, zátonyokkal és kövekkel. Maradjon távol a közvetlen parttól, és soha ne használja a SiFly eFoilt a part közelében, a strandon vagy bármilyen zsúfolt területen.

Kerülje a vízinövényeket és úszó tárgyakat, például zsinórt, kötelet, műanyagot vagy fát, hogy megelőzze a motor, hajócsavar, szárny és stabilizátor sérülését vagy működésének akadályozását.

Győződjön meg róla, hogy homok, szennyeződés, kő, horgászszinór, kötél vagy más idegen tárgy ne kerüljön a hajócsavar és a csőbe.

Soha ne távolítsa el idegen tárgyakat a hajócsavarból és/vagy hajócsavarból, amikor a deszka be van kapcsolva.

Vigyázzon, hogy a gyermekeket, hogy ne közelítsenek a hajócsavarhoz, bármilyen érdekes is a számukra. A forgó hajócsavar súlyos sérüléseket okozhat!

1.4. SiFly PowerCell LR

A PowerCell akkumulátor burkolata rendkívül erős. Mindig győződjön meg arról, hogy mind az akkumulátoron, mind az árbócon (vagy töltőn) lévő csatlakozók szárazak és tiszták, mielőtt csatlakoztatja őket. Fújja le a homokot vagy vízcseppeket, és szükség esetén használjon műanyag keféet vagy gyapotpálcikát. Ha víz vagy szennyeződés van az akkumulátor csatlakozóiban, ne használja! Soha ne nyissa ki az akkumulátor dobozát. Soha ne ejtse le vagy szúrja át. Soha ne dobja tűzbe a akkumulátort.

1.4.1. Töltés

Mindig felügyelet mellett töltsen a SiFly PowerCell LR akkumulátort, és kövesse a Felhasználói Kézikönyvben található utasításokat.

Csak a SiFly által szállított töltőket használja. Harmadik féltől származó töltők nem kompatibilisek lehetnek az akkumulátorral, és károsíthatják azt.

Soha ne használja a töltőt, ha a csatlakozók sérültek. A sérült csatlakozók közé tartozhatnak elszakadt vagy lecsupaszított vezetékek, hajlított vagy törött érintkezők, korrózió, vagy bármilyen látható repedés vagy deformáció a műanyag házban.

Győződjön meg arról, hogy nincs homok, só, víz vagy szennyeződés a csatlakozó érintkezőin. A sólerakódások gátolhatják az elektromos áramlást a töltés során, és túlmelegedést okozhatnak az elektromos érintkezőkben, ami az érintkezők vagy kábel visszafordíthatatlan károsodásához vagy tűzhez vezethet.

Töltés közben ne helyezzen tárgyakat az akkumulátorra vagy töltőre, hogy a töltési folyamat során az akkumulátor hűlni tudjon. Biztosítson szabad levegő áramlást.

Töltsen az akkumulátort árnyékos, száraz, hűvös és jól szellőző helyen.

Vigyázat! A töltő és a csatlakozók felmelegedhetnek töltés közben. Hagyja lehűlni a töltőt és a csatlakozókat, mielőtt megérintené őket.

Mindig húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, mielőtt megérintené a töltőt vagy csatlakozót a töltés után.

1.4.2. Tárolás

Sose tedd ki a SiFly PowerCell LR-t magas hőmérsékletnek (legfeljebb 60 °C / 140 °F), amit külső hőforrások, közvetlen napfény vagy egy zárt gépkocsi tárolása okozhat.

A SiFly PowerCell LR-t tárold hűvös, száraz, jól szellőző és fagyálló helyen, és gondoskodj arról, hogy védve legyen az elkerülhetetlen teljes kisütéstől.

Soha ne tárold az akkumulátort 0 °C / 32 °F alatti hőmérsékleten. Ha ezt elmulasztod, az sejtek károsodhatnak és csökkenhet az akkumulátor élettartama.

1.4.3. Szállítás

Soha ne szállíts teljesen feltöltött SiFly PowerCell LR-t repülőgépen vagy hosszú távon. Az akkumulátornak csak részlegesen kell feltölteni a szállítás során (legfeljebb 30% kapacitás).

A PowerCell LR UN 3480 tanúsítvánnyal rendelkezik és veszélyes áruknak minősül. Mindig fordulj szállítási szakértőhöz, ha SiFly akkumulátort szállítasz. A szállítás előtt be kell mutatnod egy anyagbiztonsági adatlapot (MSDS).

További információért lépj kapcsolatba a SiFly-val vagy a helyi forgalmazóddal.

1.4.4. Megsemmisítés

Soha ne dobja ki az akkumulátort vagy az akkumulátorcellákat háztartási hulladékként, tűzbe vagy vízbe.

Használt akkumulátorokat (olyan akkumulátorokat, amelyek sérültek vagy már nem biztosítanak megfelelő teljesítményt) az környezetvédelem és az egészség védelme érdekében a törvényi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

A végfelhasználóknak törvényi kötelezettségük van a használt akkumulátorok visszajuttatására a gyártóhoz.

Használt és tönkrement PowerCell LR akkumulátorokat díjmentesen visszaküldhetsz a SiFly-hoz a megfelelő megsemmisítés és újrahasznosítás érdekében, vagy más akkumulátor újrahasznosítási helyeken.

A Megsemmisítéshez kapcsolódó további információkért lásd az akkumulátor MSDS-t.

2. Garanciális feltételek

A SiFly vagy bármely hivatalos viszonteladó garantálja, hogy az eladott termékek gyártási hibáktól és gyártásból eredő károsodásoktól mentesek a lentebb meghatározott garanciaidőszakban.

Egy garanciális igény benyújtásához kapcsolatba kell lépned támogató csapatunkkal a support@sifly.global e-mail címen.

A SiFly képeket, videókat vagy más fájlokat kérhet, amelyek segítik a garanciális igény feldolgozását, valamint kérheti az eszköz WiFi hálózathoz való csatlakoztatását távoli diagnosztika céljából. Be kell mutatnod az eredeti vásárlási számlát is.

A SiFly fedezni fogja a hibás termék postázásával kapcsolatos ésszerű költségeket a legközelebbi szervizközpontba és onnan vissza. Ha a garanciális igény kiértékelése után a hiba visszaélések miatt következik be, a SiFly kérni fogja tőled a szállítási költség megfizetését, valamint a javítási költségeket.

Garanciális igényt nyújthatsz be, ha te vagy az eredeti vagy másodlagos tulajdonosa a terméknek. A garancia átruházható. Még akkor is élhetsz a SiFly garanciájával, ha nem vagy az eredeti tulajdonos, és nem vásároltál közvetlenül tőlünk vagy egy hivatalos SiFly viszonteladótól, de rendelkezel az eredeti vásárlási számlával.

2.1. Garancia időtartama

EU országokban:

A SiFly deszka garanciája 2 évig érvényes a gyártási hiba esetén.

Az akkumulátor garanciája 2 évig vagy 300 akkumulátorciklusig érvényes - amelyik esemény előbb bekövetkezik.

A SiFly eFoil garancia szolgáltatása 2 évig vagy 300 óra motorfunkcióig érvényes - amelyik esemény előbb bekövetkezik.

A hidroszárnyak kötelező szervizelési időköze minden 100 motorüzemóra vagy 12 hónap - amelyik előbb bekövetkezik. Az időben nem szervizelt hidroszárnyak jótállása ÉRVÉNYTELEN. A szervizelés a legközelebbi SiFly Szervizponton végezhető el.

A szárnyak, távirányító és töltő garanciája 2 évig érvényesek.

Megjegyzés: Az akkumulátorciklus olyan egymást követő vagy többszörös részleges lemerüléseket jelent, amelyek összesen 100% kapacitást tesznek ki.

EU-n kívüli országokban:

A SiFly board garanciája 1 évig érvényes a gyártási hiba esetén.

Az akkumulátor garanciája 1 évig vagy 300 akkumulátorciklusig érvényes - amelyik esemény előbb bekövetkezik.

A SiFly eFoil garancia szolgáltatása 1 évig vagy 300 óra motorfunkcióig érvényes - amelyik esemény előbb bekövetkezik.

A szárnyak, távirányító és töltő garanciája 1 évig érvényes.

Megjegyzés: Az akkumulátorciklus olyan egymást követő vagy többszörös részleges lemerüléseket jelent, amelyek összesen 100% kapacitást tesznek ki.

2.2. 14 napos visszaküldési politika

Ha egy Sifly terméket vásároltál az EU-ban nem kereskedelmi célra, jogod van azt visszaküldeni a szállítást követő 14 napon belül, feltéve, hogy a termék az eredeti csomagolásban van, és közel tökéletes

állapotban van, ahogy az elvárható. A szállítási költségeket a vásárlónak kell fedeznie. A SiFly visszatéríti a vásárlást 30 napon belül.

2.3. Mit NEM tartalmaz a SiFly garanciapolitika

A következő események nem tartoznak a jótállás alá:

- Normál kopásból eredő károk.
- Átszúrások és/vagy saját maga által javított károk a deszkán.
- Szállítás, rakodás, kirakodás, elejtés vagy vízen kívüli kezelés által okozott károk vagy hibák.
- **A kompozit kemény deszkák festékének és lakkrétegének károsodása vagy romlása a nem megfelelő tárolási feltételek miatt, beleértve a deszka zárt, nedves környezetben (például nedves deszkatáska) történő tárolását.**
- **A távirányító zárt, nedves környezetben történő (nedves táskába zárva) tárolását és az ebből származó károsodását.**
- A kötések vagy papucsok nem megfelelő rögzítése vagy beállítása által okozott károk vagy hibák.

- Túlméretű hőhatásnak (50°C / 120°F felett) való kitettségéből eredő károk, beleértve a közvetlen napfényt vagy egy forró napon autóban hagyott hosszabb időtartamot.
- Nem megfelelő gondozás, használat, tárolás vagy nem biztonságos helyeken történő működtetés, és/vagy a Felhasználói Kézikönyvben foglaltaktól eltérő, nem biztonságos feltételek mellett történő használat miatti károk.
- Az eFoil helytelen használata, balesetei vagy kemény tárgyakkal vagy sekély vizekben történő ütközései miatti károk.
- Az eFoilról való fel- és leszállás közben keletkezett károk, amikor az nem úszik, hanem a fenéken vagy szilárd talajon áll.
- A SiFly eFoil és alkatrészének nem megfelelő karbantartása miatti károk, amelyek a Felhasználói Kézikönyvben található utasításoknak nem felelnek meg.
- A motor, ESC, Deszka vezérlőegységek, a távirányító, töltő vagy akkumulátor szétszerelése miatti károk.
- Az eFoil jogosulatlan módosításai vagy harmadik féltől származó alkatrészek használata miatti károk, beleértve, de nem kizárólagosan a belső áramkörök, alkatrészek, akkumulátor, akkumulátorcellák, csatlakozók, csatlakozókábelek stb. módosítását.

- Jogosulatlan javítások és karbantartások miatti károk.
- A SiFly eFoil használata miatti károk vagy hibák, miután bejelentették a jótállási igényt, vagy amikor az ügyfélnek ésszerű módon jótállási igényt kellett volna benyújtania.
- Személyi sérülés vagy halál, vagyoni kár vagy pénzügyi veszteség, bármilyen okból.
- Gyártási hibákon kívüli bármi által okozott károk.
- Kritikus firmware frissítés telepítésének elmulasztása miatti károk, amikor a mobilalkalmazás erre felszólít, és a terméket használja.
- Az akkumulátor burkolatának vagy belső alkatrészeinek fizikai ütés, elejtés vagy átszúrás miatti károsodása.
- Rendkívüli körülményeknek való kitettség, beleértve a javasolt tartományon túli hosszú ideig tartó tárolást. További információkért lásd a Karbantartás és tárolás fejezetet.
- Jogosulatlan harmadik féltől származó alkatrészek és módosítások használata, beleértve harmadik féltől származó töltőket, csatlakozókat és csatlakozókábeleket.
- Az akkumulátor jogosulatlan célokra történő használata és jogosulatlan eszközökkel.

- Az akkumulátor jogosulatlan szétszerelése.
- A víz behatolása az akkumulátor rekeszébe nem jelent nagyobb problémát, és nem indok a jótállási igény benyújtására.

Megjegyzés: A firmware frissítések lehetnek kötelezőek, (kritikusak) vagy csak ajánlottak. A kritikus frissítéseket kötelező telepíteni, amikor azok az eFoil-hoz érkeznek, hogy a jótállás érvényes maradjon.

2.4. Hogyan kezeli a SiFly a garanciát?

Amikor a garancia igénylését elfogadják egy hibás alkatrész esetén, a SiFly 60 napon belül az alábbi intézkedéseket fogja tenni:

1. Küld egy új alkatrészt;
2. Megjavítja a hibás alkatrészt; vagy
3. Kifizeti a javítás vagy helyettesítő alkatrész beszerzésének költségét a vásárlónak.

Minden információ ebben a útmutatóban változhat a SiFly mérlegelése alapján. A legfrissebb termékinformációkért és teljes garanciafeltételeinkért látogasson el honlapunkra a www.sifly.global weboldalon.

3. Szervíz

Szervíz vagy javítás esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a SiFly csapatával e-mailben a hello@sifly.global címen (hétfőtől péntekig, 9:00-tól 18:00-ig CET időzóna szerint, kivéve a munkaszüneti napokat), vagy forduljon a helyi viszonteladóhoz.

Kérjük, legyen kéznél az alábbi információk:

1. Modell neve
2. Deszka sorozatszáma
3. Árbóc sorozatszáma
4. SiFly PowerCell LR sorozatszáma
5. Szervíz-/hibaüzenetek (ha vannak)
6. Pontos leírás a hibáról, műszaki zavarról vagy a károsodásról

Egy szakember segít Önnek a hiba okának azonosításában, és szükség esetén további lépéseket tesz.

Soha ne nyissa ki maga az elektronikai dobozt vagy motort. A SiFly-n végzett javítási és karbantartási munkák, amelyek túlmutatnak a jelen Felhasználói Kézikönyvben leírt eljárásokon, csak engedélyezett technikus által végezhetők el.

Soha ne módosítsa vagy változtassa meg a SiFly eFoil, PowerCell LR akkumulátor, Távirányító vagy töltő egyik részét sem. Ha bármilyen károsodást észlel a SiFly eFoil-on, azonnal állítsa le a készülék működését, és vegye ki a deszkát a vízből, hogy megelőzze a további károkat. Azonnal lépjen kapcsolatba a SiFly-lal vagy a helyi forgalmazóval.

Csak a SiFly által szállított pótalkatrészeket és kiegészítőket használja.

Ha károsodás éri, a kompozit felépítésű deszkákat javíthatja a helyi szörfdeszka-javító szakember. A felfújható modelleket a mellékelt javító készlettel javíthatja.

4. Csomagolás

A következő felszerelések tartoznak a SiFly eFoil alap csomagjához:

BOX 1: SiFly deszka

- SiFly Stellar R / S / X deszka
- SiFly Stellar R / S / X deszkatáska

vagy

- SiFly E / R / S deszka
- SiFly E / R / S deszkatáska

vagy

- SiFly Rider+ / Rider deszka
- SiFly Rider+ / Rider deszkatáska*

vagy

- SiFly Lite deszka
- SiFly Lite deszkatáska
- Kemény központi egység
- Légpumpa

BOX 2: SiFly PowerCell LR tölthető akkumulátor

- SiFly Powercell LR akkumulátor
- SiFly Powercell LR szállítási táska

BOX 3: Árbóc, szárnyak, távirányító, töltő

- Hidroszárny egység: 55 cm vagy 75 cm
- Hidroszárny egység szállítási táska*
- SiFly intelligens töltő
- Szárny(ak)*: Cruiser 1900 / Cruiser 1300 / Sport 700 / ECO
- Stabilizátor(ok)*: CR 340 / CR300 / SP240
- Légcsavar védősapka / Prop Guard / Jet
- RC készlet:
 - Távirányító
 - RC vezeték nélküli töltő
 - Töltőkábel adapterrel
- Csavarok:

Szárnyak	Elülső csavar	Hátsó csavarok
Cruiser 1900	1x M6x40	2x M6x35
Cruiser 1300	1x M6x35	2x M6x30
Sport 700	1x M6x30	2x M6x25
CR340/CR300/SP240	1x M6x20	1x M6x20

Árbóc	Csavarok
Árboclemez	4x M6x25

- Szerszámkészlet:
 - Hex kulcs
 - Akkumulátor mágneses kulcs
 - TefGel
 - Dielektromos gél
 - Műanyag ék a stabilizátorhoz
 - Elülső szárnyhoz tartozó műanyag alátét
 - Felhasználói kézikönyv

A rendelés konfigurációjától függően. A csomagolás és a dobozok száma eltérő lehet a rendelés konfigurációjától függően.

Ellenőrizze, hogy az összes komponens megtalálható-e a szállítmányban. Ha ez nem így lenne, kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba a SiFly AI Kft.-vel.

5. Előkészületek

5.1. Az akkumulátor kibontása

Vegye ki a PowerCell LR újratölthető akkumulátort és az akkumulátortöltőt a csomagolásból, és helyezze őket száraz felületre. Ne dobják el a csomagolást. Később még hasznos lehet (például, ha a készüléket szervizbe küldik).

A PowerCell LR részben feltöltött állapotban kerül kiszállításra. A teljes lemerülés elkerülése érdekében ajánlott az akkumulátort azonnal feltölteni a kiszállítást követően. Csak a SiFly által szállított töltőt használja. Töltse fel az akkumulátort minden használat után. Hosszabb tárolási időszakokban 50%-os töltöttségen tárolja.

5.2. Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor töltéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

A biztonság és kényelem érdekében erősen ajánljuk, hogy nézze meg a lépésről lépésre szóló videóútmutatónkat a SiFly PowerCell LR helyes feltöltéséhez.

A PowerCell LR feltöltéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Helyezze az akkumulátort és a töltőt egy lapos, száraz felületre, amely nem károsítja őket.
2. Szárítsa meg a csatlakozókat szükség esetén egy puha, tiszta ruhával vagy sűrített levegővel.
3. Ellenőrizze, hogy a csatlakozóportok belseje tökéletesen tiszta és száraz-e.
4. Ellenőrizze, hogy a töltő két csatlakozója tökéletesen tiszta és száraz-e.
5. Csatlakoztassa a fekete tápkábelt az akkumulátorhoz úgy, hogy a dugót a fekete aljzatba nyomja, amíg egy kattánást nem hall. A pozitív (piros) csatlakozónak egyedi kulcsa van, így nem csatlakoztatható rossz terminálra. Igazítsa oldalirányban az akkumulátorhoz, a tetejével kifelé mutatva, és nyomja be, amíg egy kattánást nem hall.

Megjegyzés: A csatlakozó dugó eltávolításához nyomja meg a kis gombot az oldalán, és húzza ki óvatosan. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó portok belseje teljesen tiszta és száraz.

Ellenőrizze, hogy a töltő két csatlakozója teljesen tiszta és száraz.

6. Csatlakoztasd a töltőt a hálózathoz, és helyezd a mágneses kulcsot az akkumulátor tetején kialakított kis körbe. Az akkumulátor töltődni fog, amit a LED villogása másodpercenként jelez. Az alábbi táblázat szemlélteti a szín - töltöttség állapotának kapcsolatát:

- 1 villanás = 0–20%
- 2 villanás = 21–40%
- 3 villanás = 41–60%
- 4 villanás = 61–80%
- 5 villanás = 81–96%
- Folyamatos zöld = 96–100%

Megjegyzés: Régebbi, 2.2-365-nél korábbi firmware-verziók esetén:

- 0–20% között a LED pirosan villog,
- 16–30% között sárgán,
- 31–99% között zölden.

Töltés közben az akkumulátor LED-je kéken villog az egyes kapacitásleolvasások között. A Sifly APP segítségével részletes információkat tekinthet meg az akkumulátor töltöttségéről és hőmérsékletéről.

Teljes töltöttség esetén a LED folyamatosan zölden világít.

Az aktuális szoftververzió a SiFly App „Specifikációk” fülén látható.

7. A töltési folyamat befejezéséhez először távolítsd el a mágneses kulcsot az akkumulátorról, majd húzd ki a töltőt a konnektorból, végül húzd ki a csatlakozókat az akkumulátor csatlakozóin lévő csatlakozópontokból. Sose próbáld meg kihúzni a csatlakozókat a kábeleknél fogva. Mindig a csatlakozók házáat húzd.

Figyelem! A töltő és a csatlakozók felmelegedhetnek a töltés közben. Miután befejezted a töltést, hagyd, hogy a töltő és a csatlakozók lehűljenek, mielőtt hozzájuk ér.

Megjegyzés: Az akkumulátor töltése a belső akkumulátor védőszabályozó rendszer (BMS) által van szabályozva. Ha az akkumulátor hőmérséklete meghaladja a 44 °C-ot / 111 °F-ot, a BMS ideiglenesen leállítja a PowerCell LR töltési folyamatát., a LED pirosan világít. A töltési folyamat folytatódik, amint az akkumulátor hőmérséklete visszacsökken alatta 42 °C alá.

Vigyázat! Ha hosszabb ideig nem használja (3 hétnél tovább), az akkumulátort 70% és 30% között kell feltölteni. Az ezen a tartományon kívüli kapacitású tárolás az akkumulátorcellák gyorsabb

leépüléséhez és a teljesítmény csökkenéséhez vezethet. Mindig ellenőrizze az akkumulátort legalább havonta egyszer, hogy megbizonyosodjon arról, hogy még mindig az egészséges tárolási tartományban van.

Megjegyzés: A Sifly PowerCell intelligens intelligens akkumulátor-kezelő rendszerrel rendelkezik, amely csatlakozik a MySifly felhőszerverhez és a mobiltelefonjához. A mobilalkalmazásban mindig ellenőrizheti az akkumulátor aktuális kapacitását, hőmérsékletét és egészségi állapotát. Ha a BMS hibát jelentett, megjelenik egy üzenet a hibakóddal és egy rövid tippel a hiba kezeléséhez. Ha segítségre van szüksége, ne habozzon kapcsolatba lépni ügyfélszolgálati csapatunkkal.

5.2.1. Helyreállítási töltési mód

Súlyosan lemerült akkumulátor esetén a normál töltés nem lehetséges. Ha az akkumulátor alacsony feszültségű hibát jelez, a töltő nem kezdi meg a töltést.

Csatlakoztasd a töltődöt a Mobilalkalmazáshoz, és válaszd a „Helyreállító töltési módot” az opciók közül, hogy biztonságosan

visszaemeld a feszültséget a biztonságos szintre.

A művelet közben tartsd a telefonodat az alkalmazással nyitva a töltő mellett.

Néhány perc elegendő kell legyen ahhoz, hogy vissza lehessen térni a normál töltési eljáráshoz.

További információért az akkumulátor frissítéséről tekintsd meg a Mobilalkalmazás „Eszközfrissítés” szekcióját.

5.3. Hogyan szerelje össze a SiFoil-t

Az ön biztonsága érdekében, valamint az eFoil-jának maximális élményét biztosítva, győződjön meg róla, hogy megnézi lépésről lépésre bemutató útmutatónkat, hogy helyesen szerelje össze az eFoil-t.

5.3.1. Az árbóc rögzítése

1. Fordítsa a deszkát fejjel lefelé a deszkatáskájára vagy egy puha felületre. Győződjön meg róla, hogy nincsenek törmelékek vagy homok a deszka alján és a kábelcsőben.

2. Használja a mellékelt teflon zselét, és vigye fel a rozsdamentes acél betétekre a deszkában, hogy megakadályozza az oxidációt.
3. Kenje be a váztartó O-gyűrűjét a mellékelt elektrolit zselével.
4. Vigyázzon, hogy az egyes csatlakozókat óvatosan vezesse át az egyes kábelnyíláson, és ügyeljen arra, hogy a kábel ne ragadjon vagy szoruljon össze a folyamat során.
5. Enyhe csavart mozgással helyezze be az árbócot a helyére.
6. A mellékelt csavarokkal (4x M6x25) húzza meg átlósan.

Árbóc	Csavar
Fererősítő talp	4 x M6x25

5.3.2. A szárnyak felszerelése

1. Vigyen fel néhány teflon zselét az öt menetes betétre, amelyek a szárnyakat a helyükön tartják.
2. Húzza meg a szárnyakat a megfelelő csavarokkal.

Szárnyak	Elülső csavar	Hátsó csavarok
Cruiser 1900	1x M6x40	2x M6x35
Cruiser 1300	1x M6x35	2x M6x30
Sport 700	1x M6x30	2x M6x25
CR340/CR300/SP240	1x M6x20	1x M6x20

Vigyázat! Mindig a megfelelő csavarméretet használja. A hosszabb csavarok használata károsíthatja a testet!

Megjegyzés: Aaz eFoil egyensúlyát beállítani a mellékelt műanyag hézagolókkal lehet. A pozitív számok növelik az első láb nyomását és általában stabilabbá teszik az eFoilt. A negatív számok ellentétes hatást fejtenek ki, és nagyobb sebességet és manőverezhetőséget tesznek lehetővé.

Ha eltávolítani szeretné a propeller védőburkolatot, először el kell távolítania a propellert.

1. Csavarozza le a biztonsági anyát (M8), óvatosan húzza ki a propellert a tengelyből és
2. Csavarozza le a propeller védőburkolatot tartó csavarokat (M4x25) és cserélje ki az alternatív kupakkal.

3. Szerelje vissza a propellert.

Megjegyzés: Jó ötlet az eFoil deszkát és az akkumulátort külön-külön közelebb vinni a vízhez a szerelés előtt.

NE tartsa vagy vigye az eFoil-t a stabilizátor rúdat fogva!

5.3.3. Az akkumulátor beszerelése

1. Állítsa fel az eFoil-t úgy, hogy közben ne terhelje a szárnyak végét.
2. Nyissa ki az akkumulátor rekesz fedelét.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy mind a rekesz, mind az akkumulátor tiszta és száraz. A gumitömítésnek és a fedél felületének mentesnek kell lennie homoktól és szennyeződéstől a víz bejutásának megakadályozása érdekében.

3. Kenje be az összes csatlakozót a mellékelt dielektromos zselével az oxidáció elkerülése érdekében.
4. Azonosítsa a kommunikációs csatlakozókat. Illessze össze mindkét végén lévő nyilakat, majd tolja össze őket. Egy kattanó hangot fog hallani, amikor a csatlakozók rögzítve vannak. Az eltávolításhoz forgassa a szürke gyűrűt a megadott irányban, majd húzza szét őket.

Megjegyzés: Ha nem szándékozik szétszerelni az efoil-t a használatok között, ne válassza le a kommunikációs csatlakozót a víz bejutásának megakadályozása érdekében. Ha a csatlakozókat vizesekké válnak, várja meg, amíg teljesen megszáradnak, mielőtt összekapcsolná őket az érintkező oxidációjának elkerülése érdekében.

5. Helyezze óvatosan az akkumulátort a rekeszébe, majd 90 fokos elfordítással zárja le a fogantyúval.
6. Csatlakoztassa a fekete tápkábelt azzal, hogy az dugasz csatlakozót nyomja rá az akkumulátor fekete aljzat csatlakozójára, amíg egy kattánót nem hall. A pozitív (piros) csatlakozónak egyedi kulcsa van, így nem helyezhető rossz terminálra. Pontosan vízszintesen igazítsa a foglalthoz, majd nyomja be kattanásig.

Megjegyzés: A csatlakozó dugasz eltávolításához nyomja meg az oldalán lévő kis gombot, majd óvatosan húzza ki. A piros csatlakozón felül található a gomb, a feketén pedig alul.

7. Zárja le és rögzítse a fedelet. A fedélbe beépített mágnes aktiválja az akkumulátor rendszerét, és bekapcsolja a rendszert. Amint meghallja a motor hangjával jelzett sípoló hangot, az eFoil készen áll az indulásra.

Figyelem! Soha ne forgassa a propellert szárazon több mint kb. 2 másodpercig! A motor tömítései és a rozsdamentes motor tengely kizárólag vízben való használatra vannak tervezve. A keletkező hő súlyosan károsíthatja a víztömítéseket és veszélyeztetheti a motort.

Megjegyzés: Az első párosításhoz használja az Android és iOS mobilalkalmazást a távirányítóval. További információkért lásd a Mobilalkalmazást.

6. A távirányító használata

6.1. Töltés

A távirányító vezeték nélkül töltődik. A töltéshez csatlakoztassa a mellékelt vezeték nélküli töltőpadot a mellékelt USB kábellel és csatlakoztassa egy szabványos USB töltőhöz. Egyszerűen helyezze a távirányítót a padra, és elkezd töltődni. Automatikusan bekapcsol, és a kijelző bal felső sarkában található akkumulátor jelző mutatja az akkumulátor állapotát.

Megjegyzés: Ha 5 percig nem érkezik felhasználói bemenet vagy mozgásérzékelés, a kijelző kikapcsol a teljesítmény megtartása érdekében, de a töltés folytatódik.

6.2. A Távirányító működtetése

A távirányító (RC) bekapcsolásához tartsa lenyomva a "-" és "F" gombokat 4 másodpercig.

A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a "-" és "F" gombokat 7 másodpercig.

Megjegyzés: A SiFly RC automatikus kikapcsolási funkcióval van ellátva, amely 5 perc inaktivitás vagy mozgásérzékelés hiányában kikapcsolja azt.

Bekapcsolt állapotban a távirányító inaktív módban van (zárolt ikon a kijelzőn). Ez a funkció egy biztonsági intézkedés, amely véletlen propellerforgás megakadályozására szolgál úszás és a deszkára való mászás közben.

A motor aktiválásához nyomja meg az "X" gombot, majd az "F" gombot 1 másodpercen belül. Ez egy 5 másodperces ablakot nyit, amelyen belül vezérlőt lehet alkalmazni. Ha nem teszi meg, újra zárolt állapotba kerül.

6.3. Párosítás

A távirányítót egyszerre csak egy deszkához lehet párosítani.

1. Lépés: Menjen a Menübe, és válassza ki a Párosítás opciót. Amikor a RC fegyvertelen módban van, hosszan nyomja meg a "+" gombot (tartsa 3 másodpercig), majd hosszan nyomja meg az "F" gombot (tartsa 3 másodpercig), hogy hozzáférjen a menühöz. A "-" és a "+" gombokkal navigálhat a listán felfelé és lefelé, az "X" gombbal visszaléphet, az "F" gombbal pedig megerősítheti a kiválasztást.

KORÁBBI FIRMWARE VERZIÓK:


v2.0-273 vagy régebbi verzió: Amikor az RC fegyvertelen módban van, hosszan nyomja meg az "F" gombot (tartsa 3 másodpercig), hogy hozzáférjen a menühöz. A "-" és a "+" gombokkal navigálhat a listán felfelé és lefelé, az "X" gombbal visszaléphet, az "F" gombbal pedig megerősítheti a kiválasztást.

2. lépés: Nyissa meg a SiFly mobilalkalmazást.
3. lépés: Válassza ki a deszkát a párosítani kívánt eszközök listájából.
4. Megjegyzés: A deszkát előzetesen hozzá kell adni az alkalmazáshoz távirányító párosítása előtt. Lásd a Mobilalkalmazás részt.
5. lépés: Kattintson a "Párosítás távirányítóval" fülre.


6. lépés: Kattintson az eszközök listájában található RC-re, amely elérhető közelségben van.
7. lépés: Siker! Most a távirányító párosítva van a kívánt eszkához.




Step 1: Select Pair from Menu

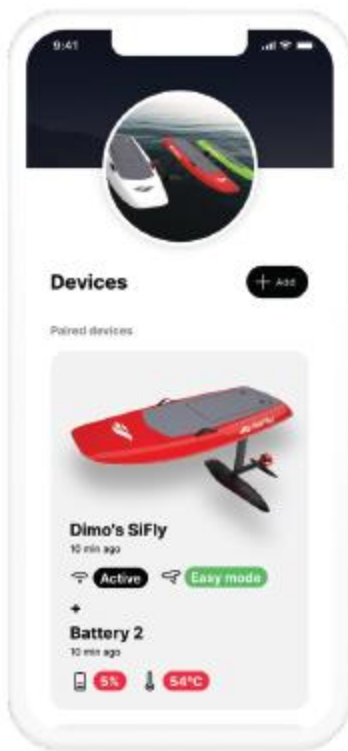


Step 2: Open the Mobile App

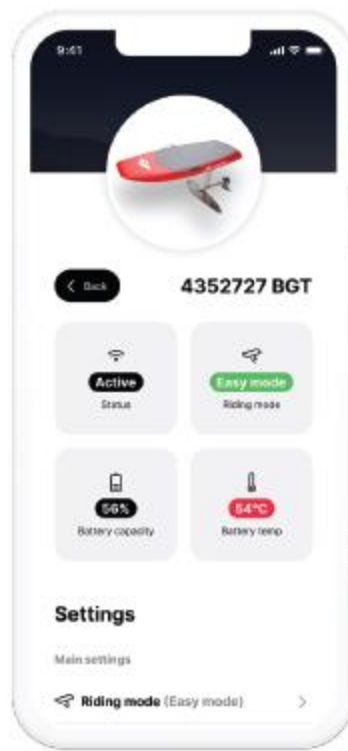

Step 3: Select Device

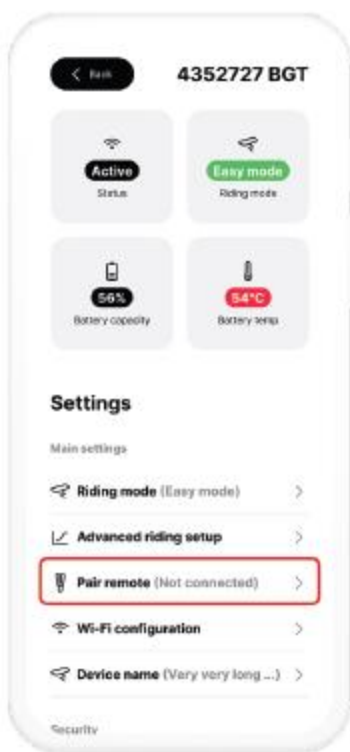

Step 4: Press Pair Remote

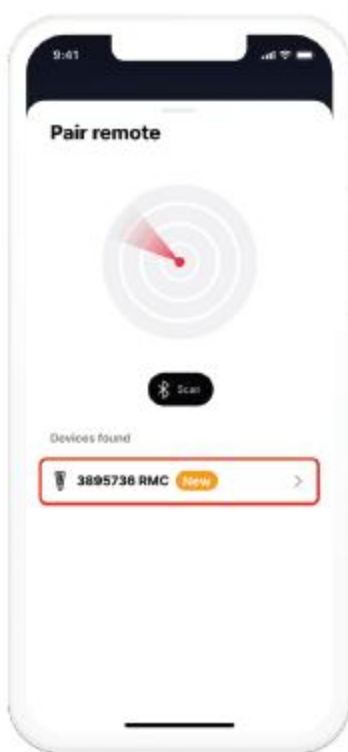

Step 4: Scan & Select Remote



Step 6: Success

6.4. A repülés

A távirányítóval szabályozhatja a motor fordulatszámát és megtekintheti az élő telemetria adatokat..

Az állapotsáv a képernyő felső részén található.

A távirányító akkumulátorának kijelzője a bal sarokban helyezkedik el.

A második ikon a sorban egy bluetooth jel. Amikor villog, a távirányító a párosított deszkát keresi. Ha állandóan világít, akkor a távirányító csatlakoztatva van a párosított deszkához.

A harmadik ikon a sorban egy GPS jel. Ez jelzi, amikor a deszka rögzítette a GPS jelet.

A negyedik ikon a sorban vagy az "E" vagy a "D" betű. Ez jelzi az evezési módot: "Könnyű" vagy "Dinamikus".

A PowerCell akkumulátor töltöttségi százaléka a kijelző jobb felső sarkában látható.

Figyelem! Sose menj eFoil-ozni, ha a távirányítónak kevesebb mint két vonal van töltésből!

Miután élesítette a motort, húzza meg a ravaszt, és a motor elkezd működni. Van 20 virtuális teljesítménykorlátozó lépés

(sebességfokozat), amelyek segítenek a sebességet jobban szabályozni.

Növelje vagy csökkentse a sebességfokozatokat a "-" és "+" gombok használatával. Ne növelje túl gyorsan a sebességfokozatokat! Ez segít gyorsítani a deszkát anélkül, hogy kényelmetlenül érezné magát az egyensúlyban.

RC Battery Indicator Bluetooth GPS Riding Mode Powercell Battery %



How to Use the SIFly Remote Controller

27

A távirányító menüjéből két különböző vezetési módot választhat:

Easy (Könnyű) mód:

A távirányító használata

A könnyű módban a ravaszt egy "BE/KI" kapcsolónak használják. Nincs finom teljesítményvezérlés az ujjhegyén. Habár korlátozott, ez segít gyorsabban megtanulni, hogyan irányítsa az eFoil-t a testével.

Dynamic (Dinamikus) mód:

A dinamikus módban a teljesítményt a ravaszt teljesen lenyomott és teljesen felengedett helyzete között mozgatva tetszőlegesen állíthatja be.

6.5. Háttérvilágítás

Ha alacsony fényviszonyok között használja a háttérvilágítást! Menjen a Menübe a Háttérvilágítás beállításához. A "-" és "+" gombokkal állítsa be a fényerősséget, és lépjen vissza az "X" gombbal.

Megjegyzés: Ha a távirányítóban nem érzékelnek mozgást, a háttérvilágítás kikapcsol a energia megtakarítása érdekében.

6.6. Kalibrálás

Ritka esetekben, amikor a ravaszt nem úgy reagál, ahogy várja, szükség lehet a kalibrációra.

Ehhez válassza ki a Kalibráció lehetőséget a Menüből, és kövesse az utasításokat a képernyőn. Minden kalibrációs lépés az "F" gomb megnyomásával kezdődik és az RC rezgésével ér véget. Egy folyamatjelző segítségével követheti az folyamatot.

Indítsa el a kalibrációs folyamatot az "F" gomb megnyomásával.

Engedje el a ravaszt, majd nyomja meg az "F" gombot a megerősítéshez.

Engedje el a ravaszt, majd nyomja meg az "F" gombot a megerősítéshez.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a ravaszt. Nyomja meg az "F" gombot a megerősítéshez.

Engedje el a ravaszt, majd nyomja meg az "F" gombot a megerősítéshez.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a ravaszt. Nyomja meg az "F" gombot a megerősítéshez.

Amint a kalibrációs folyamat sikeresen befejeződött, egy "Kész" üzenetet fog kapni.

Ha "Kalibrációs HIBA" üzenet jelenik meg, valószínűleg nem követi a fentebb leírt lépéseket. Próbálja újra, és győződjön meg róla, hogy az

adott lépésben az egész idő alatt lenyomott vagy felengedett állapotban tartja a ravaszt, amíg az távirányító rezeg.

KORÁBBI FIRMWARE VERZIÓK ESETÉBEN:

Verzió v2.0-292 vagy korábbi:

1. Az első lépésben engedje fel a ravaszt, és várjon néhány másodpercet.
2. Értesítést kap arról, hogy mikor kell a ravaszt lenyomni és néhány másodpercig lenyomva tartani.
3. Megkapja a megerősítő jelet.



7. Mobilalkalmazás

A mobilalkalmazás teljesen új szintre emeli az eFoilozás élményét. Valós időben nyomon követheti az eFoil és az akkumulátor paramétereit, beállíthatja és frissítheti az eszközeit, párosíthatja a távirányítókat, és áttekintheti Az eFoil-ozás során rögzített GPS útvonalait.


Az Apple vagy az Android mobilalkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.

Figyelem: A helymeghatározást engedélyezni kell!


7.1. Felhasználói fiók létrehozása

Adataival létre kell hoznia egy felhasználói fiókot:


1. lépés: Nyissa meg a mobilalkalmazást, majd kattintson az "Fiók létrehozása" gombra.
2. lépés: Válassza ki a fióktípust. Privát ügyfél esetén létrehozhat privát fiókot, míg vállalkozások és vízi sportközpontok tulajdonosai vagy menedzserei választhatják a vállalati fiókot.
3. lépés: Adja meg az e-mail címét, hogy megkapja az azonosító kódot. *(Az azonosító kód 4 óra után lejár.)*
4. lépés: Amint megkapta az azonosító kódot
5. lépés: Adja meg adatait.
6. lépés: Kattintson a "Fiók létrehozása" gombra. Amint minden beállítás megtörtént, már használhatja az alkalmazást!

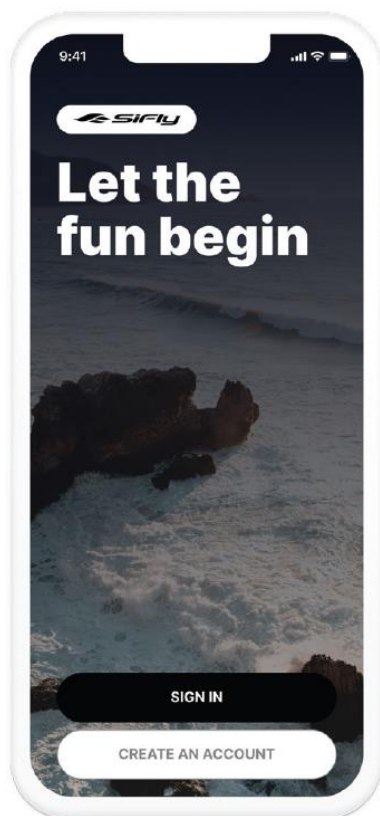


Step 1: Create an Account

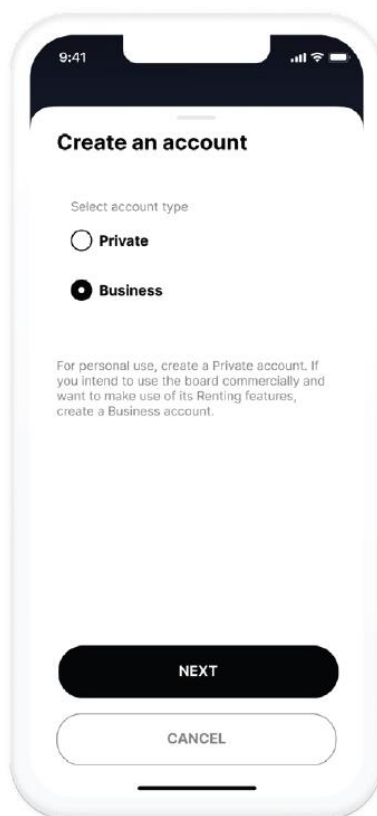


Step 2: Select Account Type

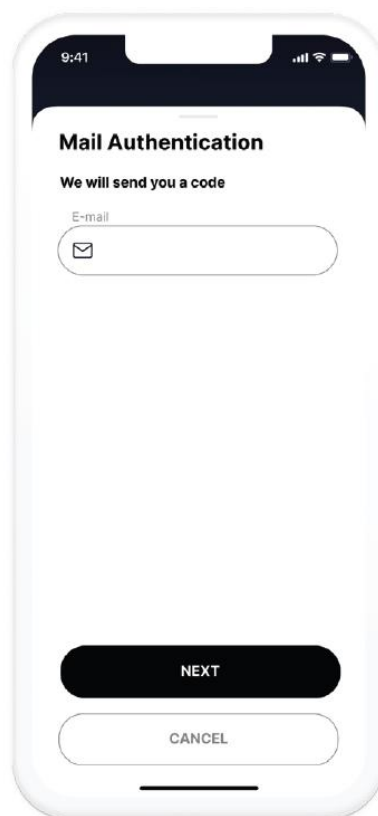


Step 3: Fill in your Email

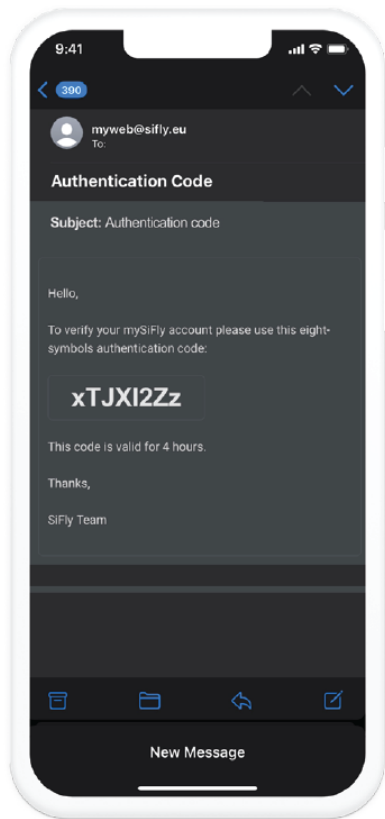

Step 4: Recieve Code

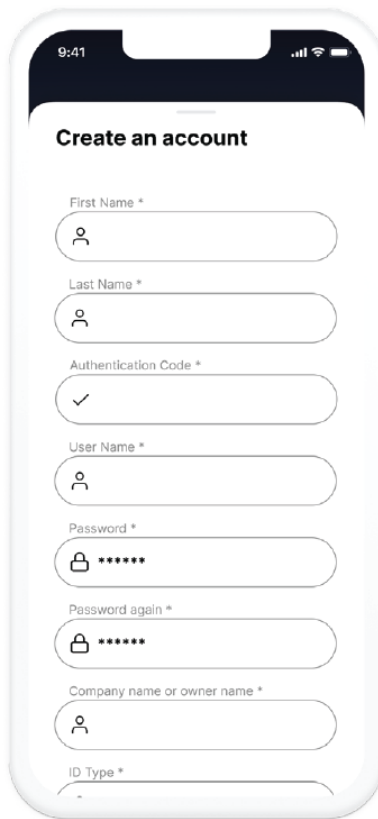


Step 5: Fill in your Details

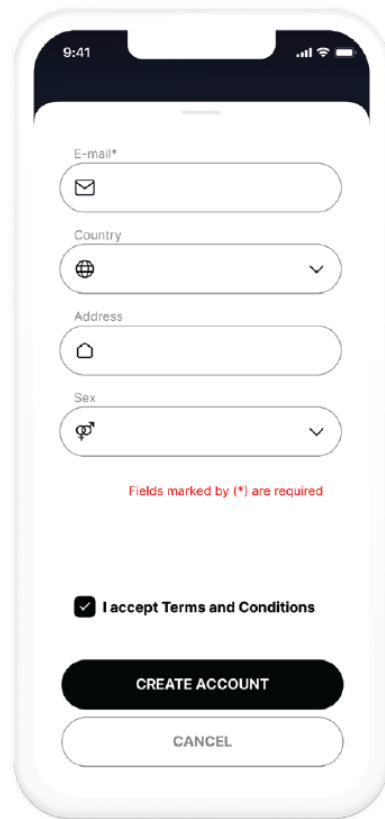

Step 6: Press Create Account

Jelentkezz be a felhasználóneveddel és jelszavaddal.

Átírányításra kerülsz a központi menübe, ahol kiválaszthatod a megjelenítendő statisztikákat. Az alkalmazásbeállításokban kattintva bekapcsolhatod a push értesítéseket.

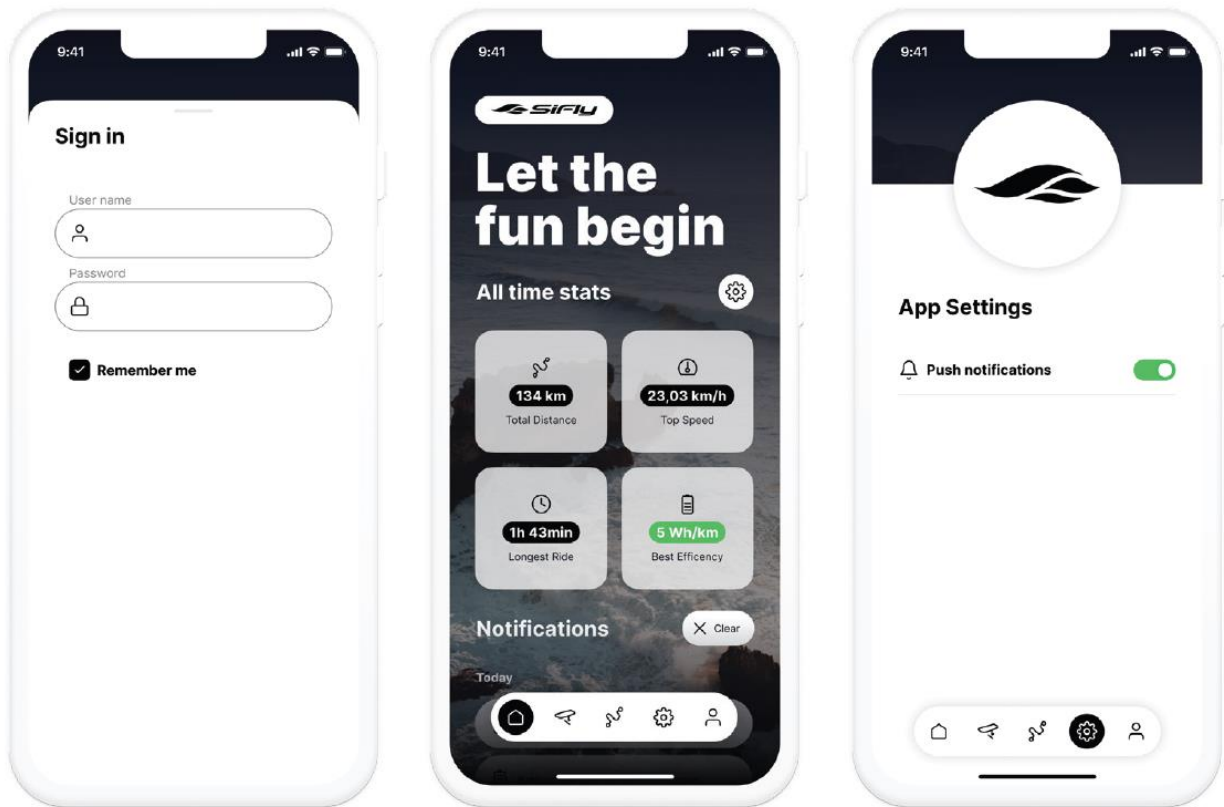


Sign in

Menu & Stats

Enable Notifications


7.2. Eszköz hozzáadása

Az alsó részen látható lesz egy kis dokkoló. Rajta több ikon található.

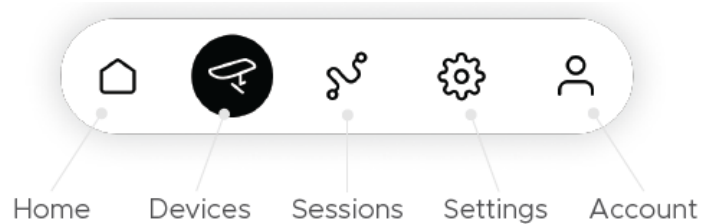

Kattintson balról a második ikonra (*deszka*). Látni fogja az eszköz hozzáadásának lehetőségét.

1. Lépés: Nyomja meg a +Hozzáadás gombot.
2. Lépés: Válassza a szkennelést és kiválasztást.
3. Lépés: Eszköz hozzáadva.
4. Lépés: Kattintson a +Hozzáadás gombra.
5. Lépés: Nyomja meg a Szkennelés gombot, majd válassza ki a hozzáadni kívánt eszközt.
6. Lépés: Az eszköz megjelenik a listában.

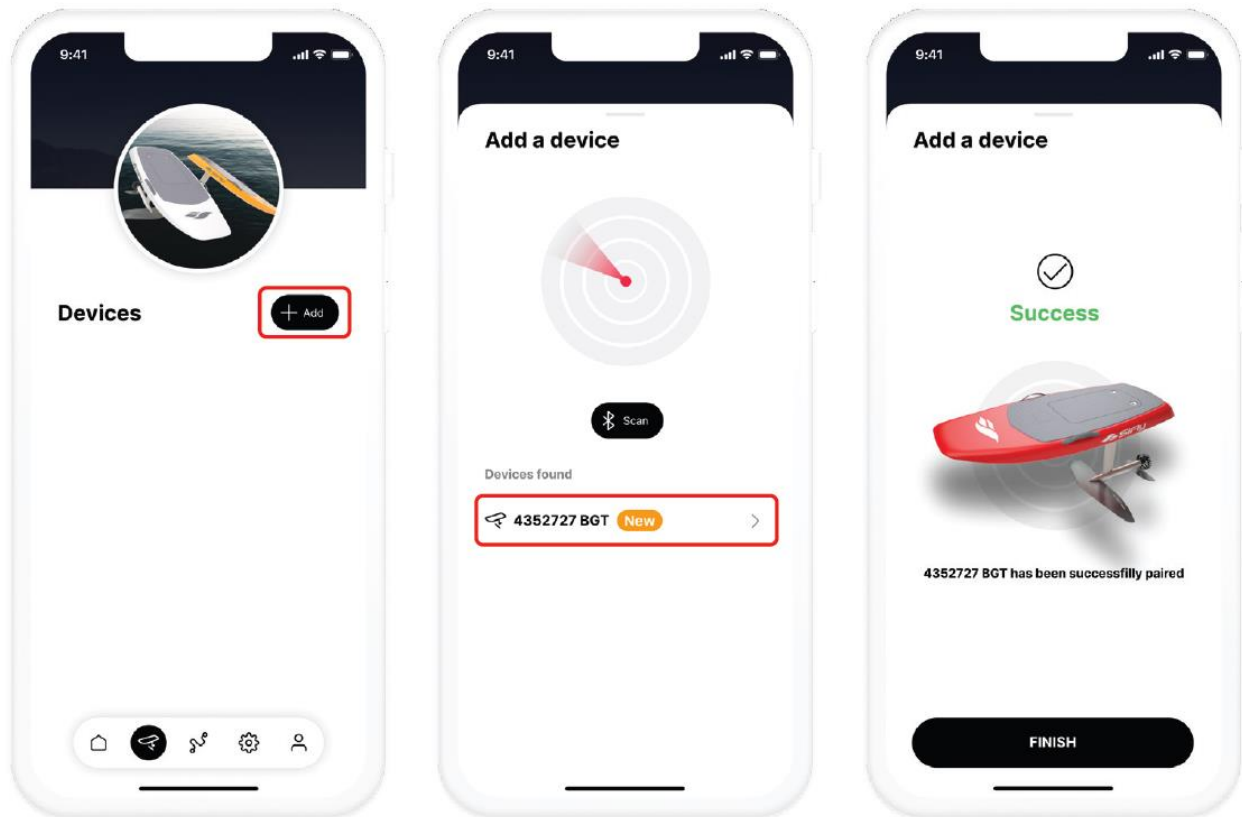


Step 1: Press +Add

Step 2: Scan & Select Board


Step 3: Device Added

Amikor rákattint az ikonra, átirányításra kerül a konkrét eszköz statisztikáinak oldalára. Itt láthatja az állapotot, az akkumulátor kapacitását és hőmérsékletét (ha az eszköz tartományban van, be van kapcsolva és kapcsolódik).

Ha lefelé görget, láthatja a beállításokat. A Beállítások alatt több lehetőség áll rendelkezésre.

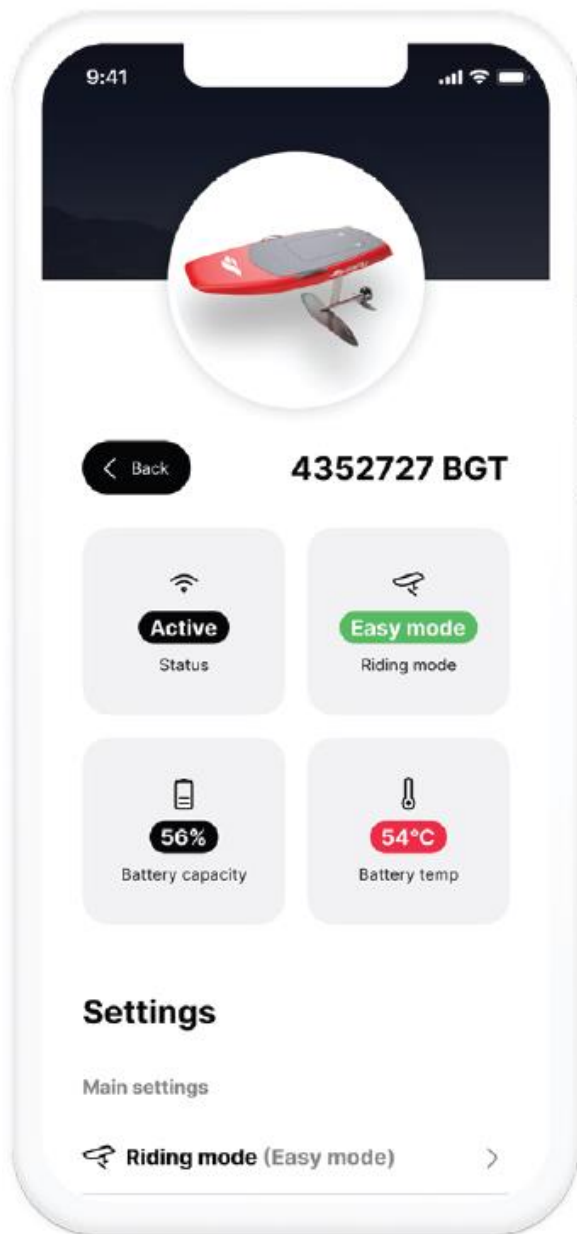

Stats Page

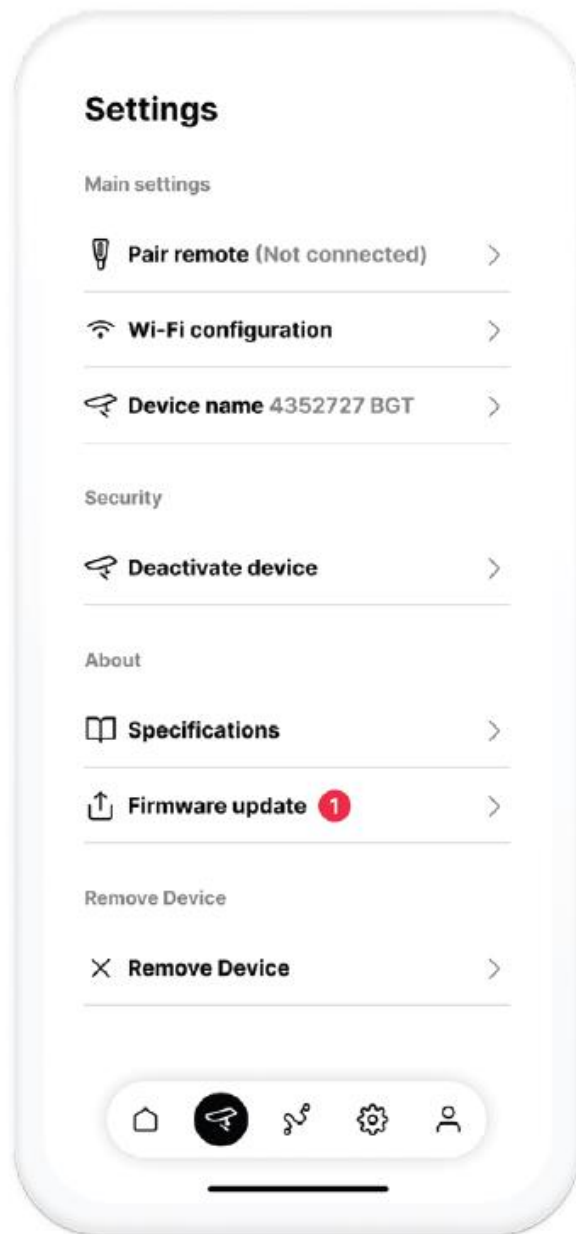

Settings


A **"Pair remote"** lehetővé teszi a Bluetooth keresést bármely bekapcsolt távirányító számára, amely párosítási módban van és hatótávolságon belül van. Amint megtalál egy eszközt, kattintson rá a párosítás megkezdéséhez.

A **"Wi-Fi konfiguráció"** lehetővé teszi az eszköz csatlakoztatását egy Wi-Fi hálózathoz, ami hasznos az frissítések vagy az eFoil kirándulások adatainak szinkronizálásához.


Az **"Eszköz név"** lehetőség segítségével megváltoztathatja az eszköz nevét. Kattintson az "Eszköz név" lehetőségre, majd írja be a kívánt nevet.

A **"Műszaki adatok"** lehetőség megmutatja az eszköz részleteit.


A **"Firmware frissítés"** lehetőség megjeleníti az összes elérhető frissítést. Ehhez egy Wi-Fi hálózatra van szükség, amelyet be kell állítania és csatlakoztatnia kell a frissítés megkezdéséhez. Miután elindította a frissítést, ügyeljen arra, hogy ne kapcsolja ki az eszközt és ne lépjen ki az alkalmazásból a frissítés közben.

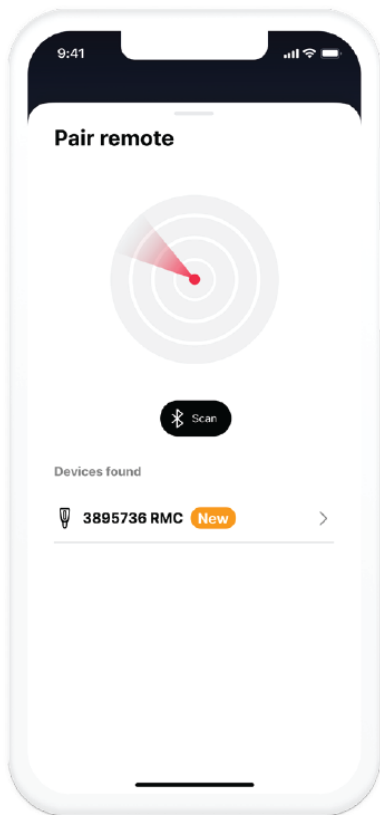


Pair Remote

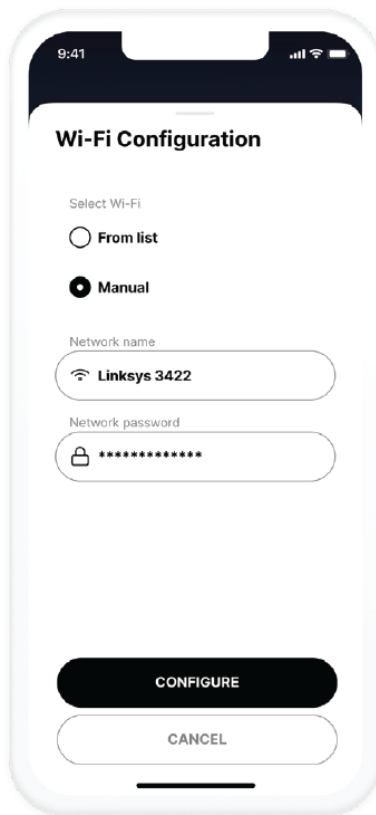

WiFi Configuration

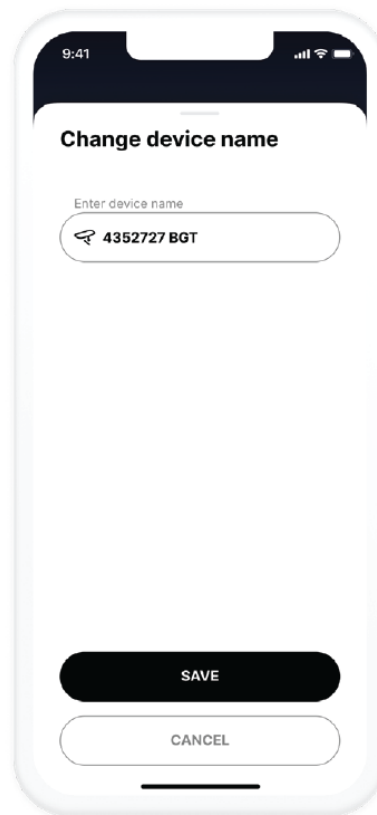

Device Name

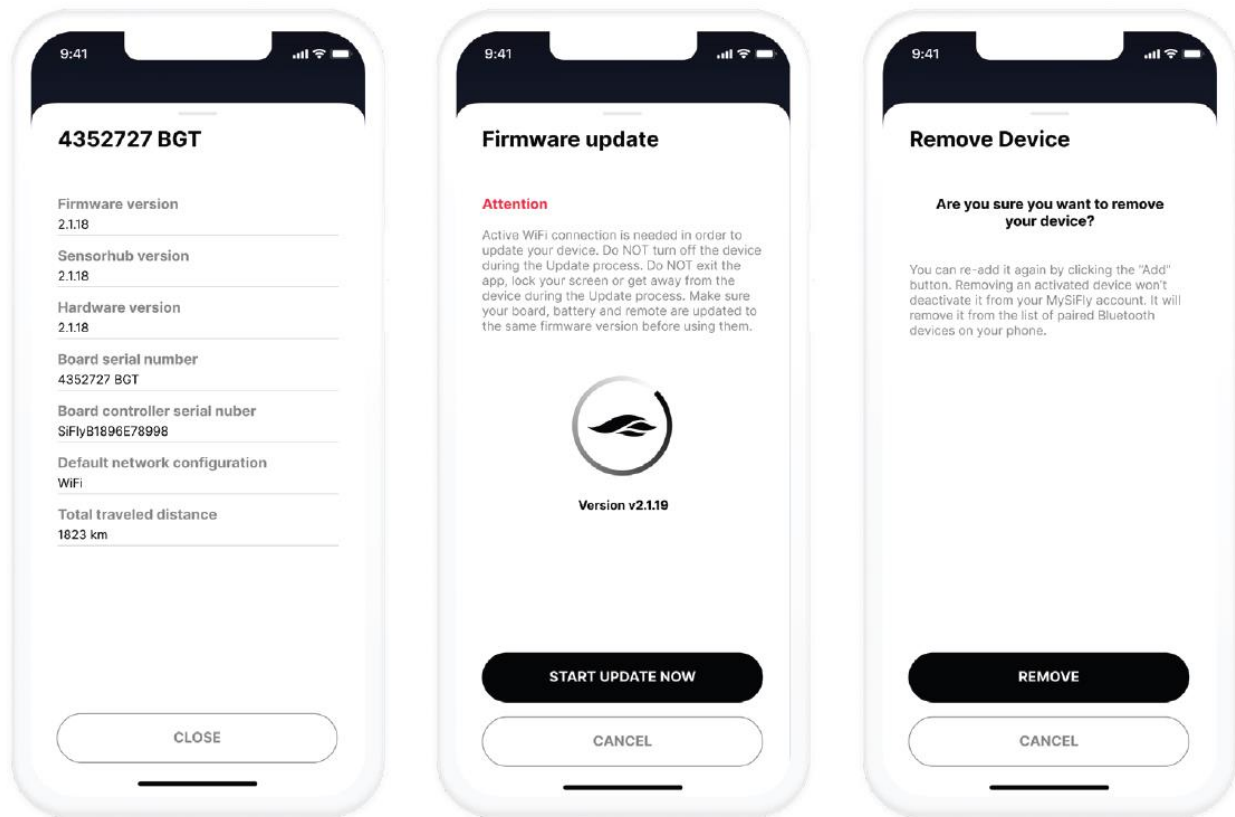

Specifications

Firmware Update

Remove Device

Ha már nem használja az eszközt, eltávolíthatja azt az "x Távolítsa el eszközt" lehetőséggel. Kérni fogunk egy további megerősítést, ezután már nem láthatja az eszközt és nem férhetsz hozzá az adataihoz.

„Ready to Fly értesítés”

Értesítést kapsz a távirányítón, ha a deszka elérte a „felszálláshoz” (foil-ra emelkedéshez) szükséges sebességet.

- Használd a lenyíló menüt a felszállási sebesség kiválasztásához (ez függ a testsúlytól és a szárny méretétől).
- Aktiváld a kapcsolót, majd nyomd meg a **„Konfigurálás”** gombot.

Megjegyzés:

A legnagyobb Cruiser 1900 szárnnal egy átlagos testsúlyú ember akár 14 km/h sebességnél is „feljöhet”.

A nehezebb szörfözők kisebb szárnyakkal nagyobb sebességet igényelnek.

Biztonsági teljesítménykorlát (SPL)

- Kiválaszthatod, hogy mi legyen a legmagasabb elérhető fokozat.
- Így korlátozhatod a deszka maximális sebességét.
- Kapcsold be, majd kattints a **„Konfigurálás”** gombra.

Erősen ajánlott gyermekek vagy könnyű, kezdő felhasználók esetén.

Megjegyzés:

A szörföző testsúlya és a szárny mérete kulcsfontosságú a megfelelő fokozat kiválasztásához.

Könnyű szörfözők már alacsonyabb fokozatokkal is nagy sebességet érhetnek el.

Jó kiindulási SPL érték gyerekeknek (50 kg-ig):
– 7 vagy 8-as fokozat.

Gázreakció (Throttle Response)

A **gázreakció** határozza meg, hogy az eFoil motorja milyen gyorsan reagál a távirányító ravaszának meghúzására vagy elengedésére.

Megjegyzés: A legtöbb felhasználónak az **alapértelmezett – 60 ms** beállítást javasoljuk. Ez kiegyensúlyozott és kényelmes ravaszkezelést és egyenletes gyorsítást biztosít. Teljesen kezdők számára, akik hajlamosak hibázni, a **Kezdő – 90 ms** mód ajánlott. Ha úgy érzed, hogy a ravasz és a motor reakciói túl érzékenyek, válts erre a módra. Tapasztalt felhasználók, akik a lehető leggyorsabb gázreakciót és gyorsulást keresik, kipróbálhatják az **Haladó – 30 ms** beállítást.

Dőlésvédelem (Board Tilt Protection)

Ez a funkció növeli a biztonságot azáltal, hogy korlátozza a motor működését egy előre meghatározott dőlésszög-tartományon belül – a víz felszínéhez viszonyított bólintás és billenés szögében.

Ha a deszka ezen határokon túl megdől, a motor automatikusan leáll, és a távirányítón megjelenik a „**Deszka megdőlt**” értesítés.

Két mód elérhető:

- **Standard** – alacsonyabb dőlésszög, magasabb biztonság
- **Sport** – haladóbb, agresszívabb vezetési stílushoz

Haladó felhasználók testreszabott dőlésszögeket is beállíthatnak.

Ez a funkció segít elkerülni a baleseteket leesés vagy szállítás közben.

Forgásirány (Rotation Direction)

Ez határozza meg a propellertengely forgásirányát:

- Minden propelleres hydrofoil esetén **az óramutató járásával megegyező irányt** kell beállítani.
- Az újabb meghajtórendszerekkel (pl. **SiFly Jet**) rendelkező eszközöknél **az óramutató járásával ellentétes irányt** válassz.

Fontos: Propellercsere után mindig ellenőrizd és szükség szerint módosítsd a forgásirányt.

Műszaki adatok (Specifications)

Megjeleníti az eszköz részletes adatait.

Firmware frissítés

A jelenlegi szoftververzió az **„Adatok” (Specifications)** menüpontban található.

Ha a deszkád, akkumulátorod vagy távirányítód **2.2-365 vagy újabb** verzióval rendelkezik, elegendő csak a deszkát frissíteni. A távirányító és az akkumulátor automatikusan frissül a deszkáról.

A SiFly deszkák frissítése **a szerverünkön keresztül** történik.

A telefonnak és az alkalmazáson keresztül hozzákapcsolt frissítendő deszkának vagy akkumulátornak ugyanazon a 2,4GHz-es WiFi hálózaton kell lennie. Ha a telefon stabil 4 vagy 5 G mobil hálózaton van az is elegendő és a deszkát (akkumulátort) csatlakoztassd a HotSpot-hoz. Legyél türelmes, akár 20-25 percet is igénybe vehet és többször újra kell indítani a rendszert.

Az alkalmazás értesít, ha új frissítés érhető el. A frissítéshez csatlakoztasd a deszkát egy stabil WiFi hálózathoz, amely automatikusan letölti a két szükséges frissítőfájlt.

Letöltési lehetőségek:

- Várhatod, amíg mindkét fájl (Firmware A és B) letöltésre kerül, majd egyszerre telepítheted,
- vagy külön-külön is telepítheted őket.

Fontos:

Mindkét frissítést telepítsd a vízre menetel előtt!

Megjegyzés:

Gyors WiFi szükséges! Ha a kapcsolat gyenge vagy hatótáron kívül van, a letöltés megghiúsulhat.

A sikeres telepítés után a deszka automatikusan továbbítja a frissítést az akkumulátornak, majd a távirányítónak is. A kijelzőn előrehaladási sáv jelzi a folyamatot.

Kb. 5 percen belül minden eszköz készen áll.

Normális

jelenség:

A frissítés során a motor sípolhat – ez rendben van, a folyamat végén elhallgat.

Megjegyzés:

Minden eszközt (deszka, akkumulátor, távirányító) ugyanarra a firmware verzióra kell frissíteni! Különböző verziók hibás működést okozhatnak.

Ritka esetben, ha az automatikus frissítés megghiúsul, manuálisan is frissítheted az appon belül az **eszközoldalon**.

- Régi firmware-verziók

Ha az akkumulátor vagy a távirányító **2.0-350 vagy régebbi** firmware-rel rendelkezik, nem tudnak automatikusan frissülni a deszkáról – ezeket manuálisan kell frissíteni.

- *Távirányító frissítése:*

1. Lépj be a párosítási módba, add hozzá új eszközként az appban.
2. Kattints a **WiFi konfigurálása** fülre, csatlakozz egy hálózathoz.
3. Navigálj a **Frissítés** fülre, kattints a **Frissítés** gombra.

Ne zárd be az alkalmazást, és ne vidd ki a távirányítót a WiFi hatótávból, amíg a sikeres üzenet meg nem jelenik.

- *Akkumulátor frissítése:*

1. Helyezd a mágneset az akkumulátor padra, várj 30 másodpercet.

Ne legyen az akkumulátor se az árbóchoz se a töltőhöz csatlakoztatva!

2. Add hozzá az eszközt az appban.

3. Csatlakoztasd WiFi-hez, majd kattints a **Frissítés** fülre.

Ne zárd be az appot, és ne vidd ki az akkumulátort a WiFi hatótávból, amíg meg nem jelenik a **Sikeres** üzenet.

11. Eszköz eltávolítása

Az „**Eszköz eltávolítása**” opcióval törölheted a már nem használt eszközt.

A rendszer megerősítést kér, utána már nem fogod látni az eszközt, és nem férsz hozzá a statisztikákhoz.

7.3 Menetek (Sessions)

A harmadik ikon a dokkolómenüben a menetrögzítő. Rákattintva beléphetsz a menetek oldalára, ahol szűrheted, mit szeretnél látni.

- *A naplóban megtekinthető adatok:*


1. Végsebesség
2. Átlagsebesség
3. Megtett távolság (összesen)
4. Menet időtartama (összesen)
5. Átlagos hatékonyság
6. Átlagos mozgási sebesség
7. Leghosszabb megtett távolság megállás nélkül
8. Leghosszabb menetidő megállás nélkül
9. Térképnézet – kattintva megtekintheted az útvonalat

Megjegyzés:

Privát profil esetén a menet rögzítése leáll, ha 2 percig nincs motorhasználat, vagy ha kinyitod és bezárod az akkumulátorfedelelet. Üzleti profil esetén a menet az időzítő lejártakor vagy a deszka kikapcsolásakor ér véget.

7.3. Egyes útvonalak

Az applikáció harmadik ikonja az útvonalak nyomkövetője.

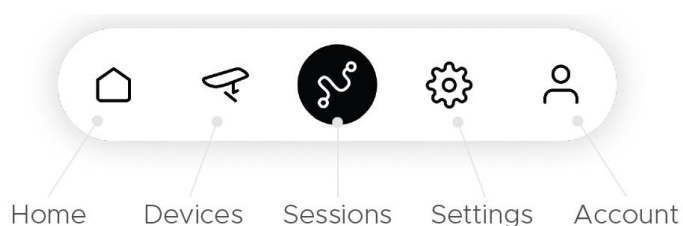

Főmenü Ezkőzők Útvonalak Beállítások Fiókom

Miután belépsz az útvonal naplóba, látni fogod a legfontosabb elemeket:

1. Maximum sebesség
2. Átlagsebesség
3. Távolság - összesen az adott menethez
4. Időtartam - összesen az adott menethez
5. Átlag hatékonyság


6. Átlagos mozgási sebesség

7. A legnagyobb távolság, amelyet megállás nélkül végig evezettél


8. A leghosszabb időtartam, amíg megállás nélkül evezettél

Ha rákattintasz a térképre, láthatod az pontos útvonaladat.


Megjegyzés: Az útvonal rögzítése megszakad, ha a deszka több mint 2 percig inaktív állapotban van, és a motor nem működik, vagy ha kinyitod és becsukod a fedelét, újraindítva a akkumulátort.

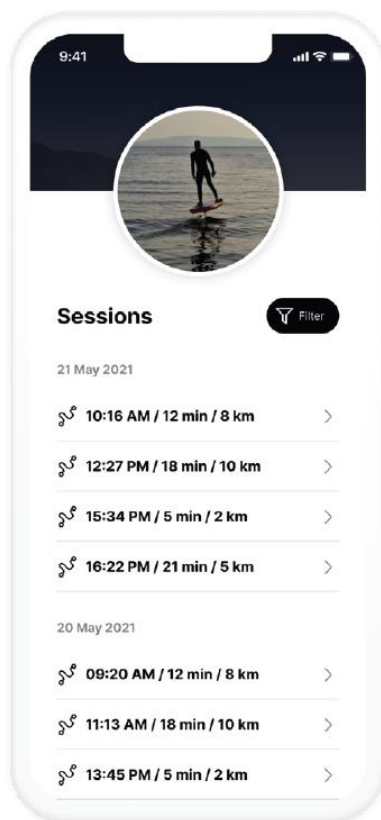

Sessions Page with Filter

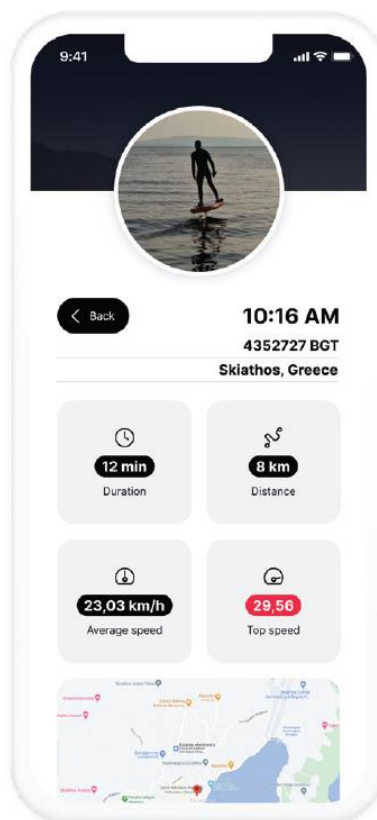

Session Log with Stats

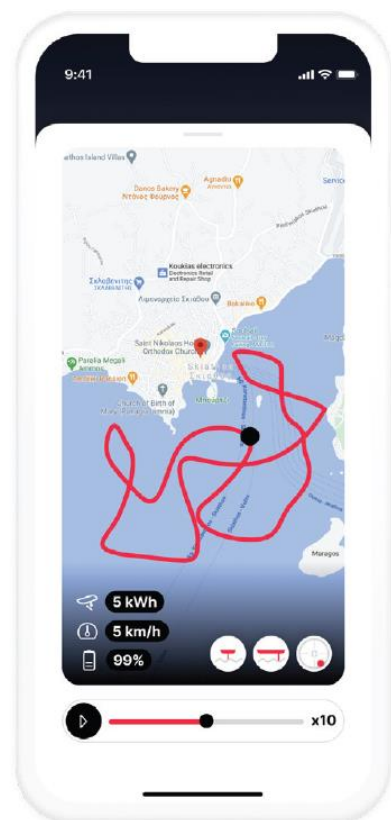


Exact Route on Map

7.4. Bérleti idő megadása a vállalati fiókkal rendelkező felhasználók esetén

Ha a deszkád egy vállalati fiókhoz (business account) van hozzárendelve, a deszka oldalán belül megjelenik egy "Configure session" gomb. (Bérleti idő, az eFoil-ozás időtartamának meghatározása)

Itt kiválaszthatod az bérlet időtartamát, majd kattints a "Configures" gombra. Egy időzítő jelenik meg az távirányító kijelzőjén, és visszaszámolja az időt. Amikor letelik az idő, a deszka korlátozott teljesítményű módba lép, és csökkenti a maximális teljesítményét, a deszka repülésre nem alkalmas, úszó módban ki lehet vele jutni a partra. (7km/h)

Ez a funkció különösen hasznos kiadási célokra.

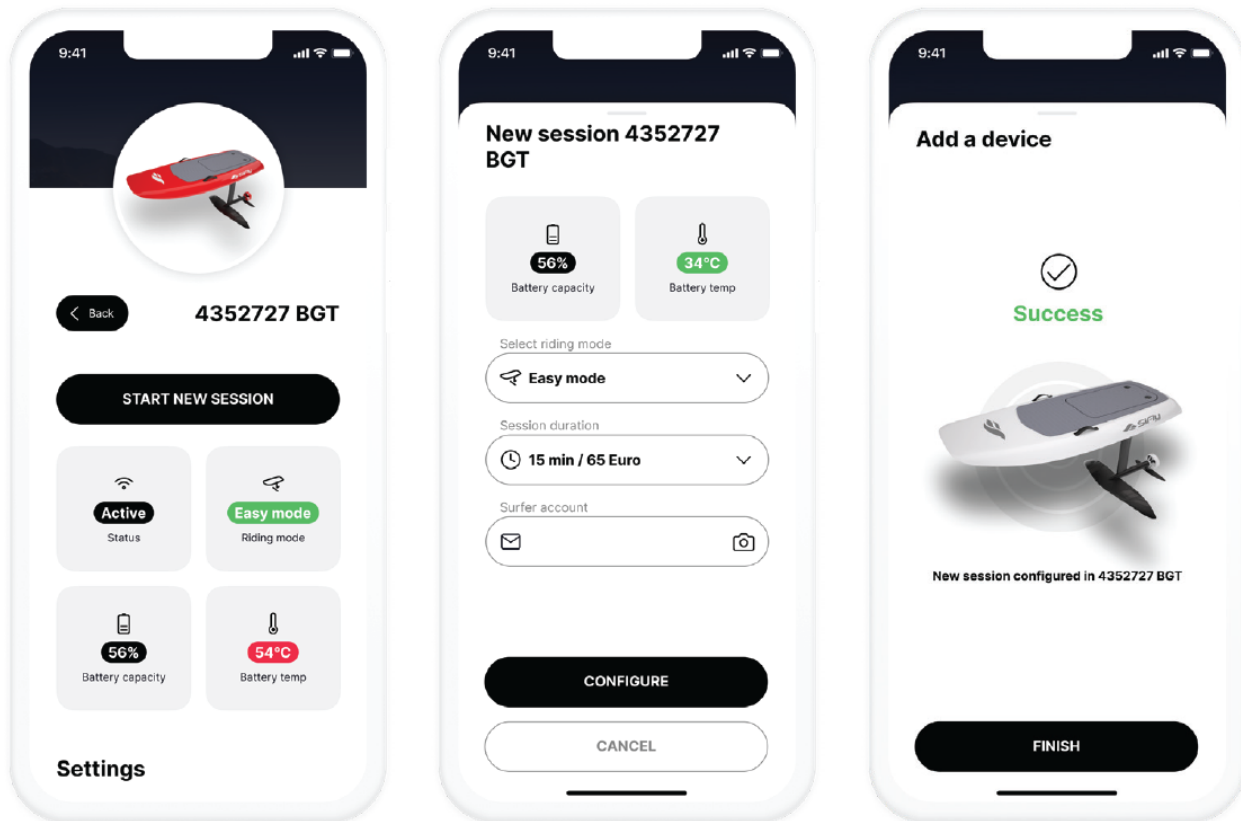

Press "Start New Session"

Configure Session

Successful Configuration


7.5. SiFly Cloud WebApp


Ha még nem regisztráltál a SiFly alkalmazáson keresztül, létrehozhatasz egy fiókot közvetlenül a MySiFly felhőszolgáltatáson keresztül a WebAppban: <https://my.sifly.global>

A SiFly Cloud szolgáltatás információt nyújt az útvonalakról, részleteket is amelyek nem láthatók a SiFly mobil alkalmazásban.

Jelentkezz be a felhasználóneveddel és jelszavaddal.

A menü sávban fent láthatod a következő ikonokat:

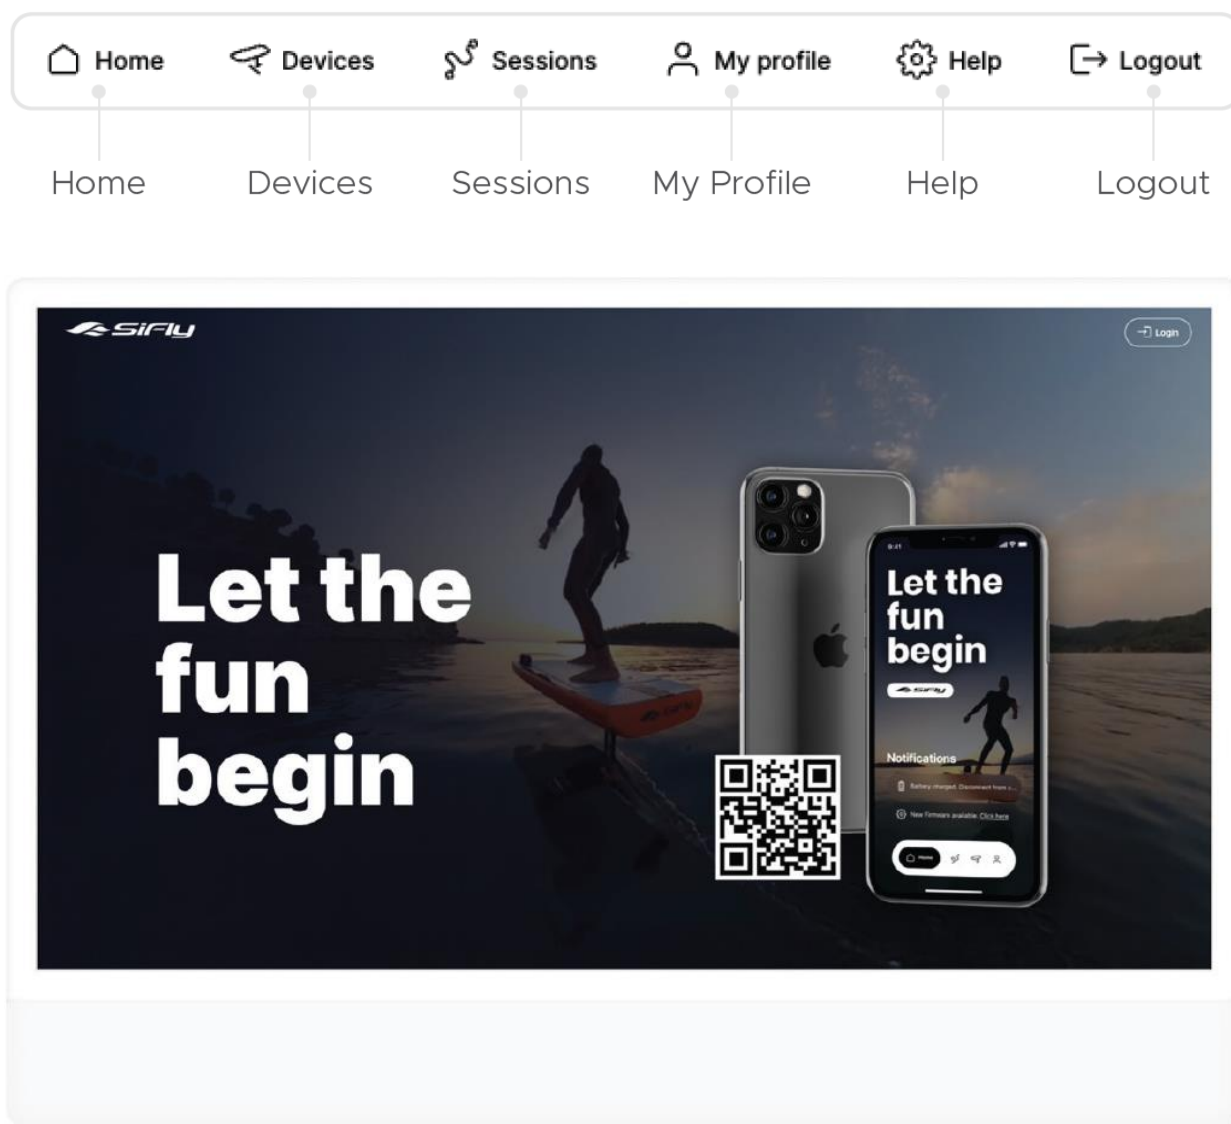

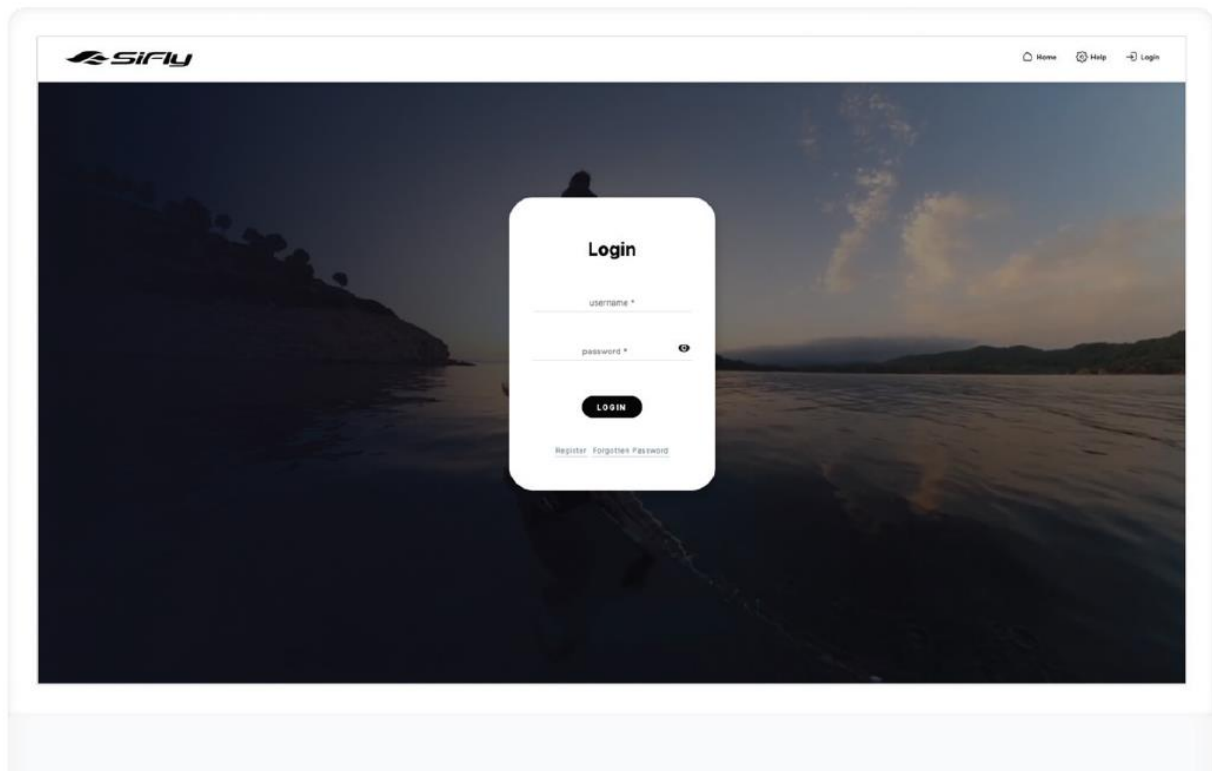

Kattints a "Devices" (Eszközök) ikonra, hogy megnézd az összes eszközt, amelyek aktiválva vannak a fiókodon.

SNO	DEVICE NAME	TYPE	PRODUCT NAME	STATE	MODE	OWNER	MYSIFY
SDAER1D43005	Red Dubai	Surfboard	Surfboard Easy Rider Red	Registered	Private	Katrin Andreeva	
SDAER1E49010	Easy Rider TR Red	Surfboard	Surfboard Easy Rider Red	Registered	Private	Katrin Andreeva	
SDAER1E49012	EP Red Tur Osman	Surfboard	Surfboard Easy Rider Red	Registered	Private	Katrin Andreeva	
SDAFR1E49003	Pro Rider P3 Rd	Surfboard	Surfboard Free Rider Red	Registered	Private	Katrin Andreeva	
SDBEW1D46003	ER White Tur Osman	Surfboard	Surfboard Easy Rider White	Registered	Private	Katrin Andreeva	
SDDER3E04002	Sn Red test board	Surfboard	Surfboard Easy Rider Red	Registered	Private	Katrin Andreeva	

Megjegyzés: A MySifly WebApp csak az olyan eszközöket és eszközök adatait fogja megjeleníteni, amelyeket a Mobil alkalmazáson keresztül aktiváltak, vagy távolról a Sifly adminisztrátorok.

Kattints a SNO (Sorozatszám) rész alatt található kis tábla ikonra az eszköz adatainak megtekintéséhez.

SNO
 SDAER1D43005
 SDAER1E49010
 SDAER1E49012
 SDAFR1E49003
 SDBEW1D46003
 SDDER3E04002

SNO Section



Surfboard
Type



Registered State

SNo: SDAER1D43005

Device Name: Red Dubai

Product Name: Surfboard Easy Rider Red

Owner: Katrin Andreeva

MySify:

Current Software Version: 0200009991AF0C60

Target Software Version: 2.0.221

Last Connection: 08.03.2022 07:25:11


Registrations
30 / 2022-03-07 / Katrin Andreeva - last registration

Sessions

Surf Data

Deregistration

Device Details

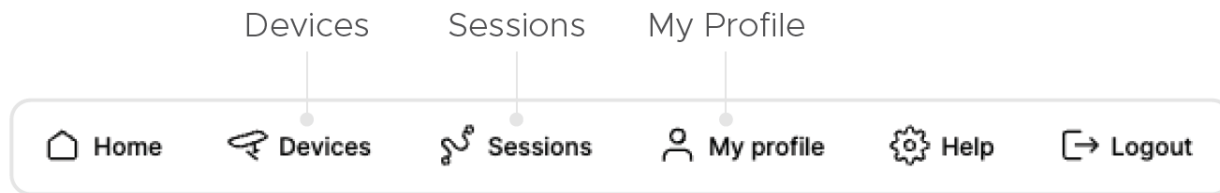


Kattints a "Sessions" (útvonalak) gombra az összes eszközöd útvonalának részletes megtekintéséhez.

Megjegyzés: A útvonalak részleteinek megtekintéséhez kattints a nagyító ikonra.

Kattints a "Replay Session" (útvonal visszajátszása) gombra az eszközöd élő mutatóinak megtekintéséhez.

Megjegyzés: A útvonal részleteinek megváltoztatásához kattints a képernyő bal felső sarkában található „session details” nyílra.

Kattints a "My Profile" (Profilom) gombra a profiladataid megtekintéséhez.

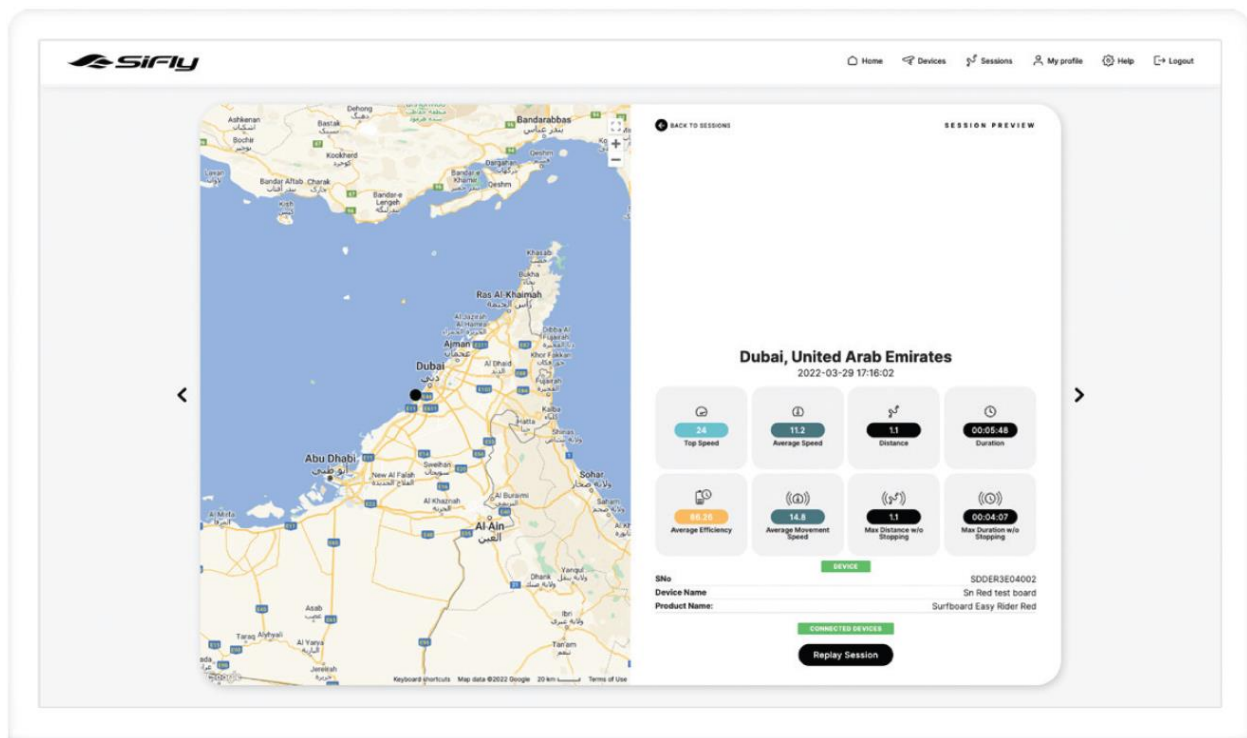

Session Details Page

Sessions


MaxRowCount: 2000

Filters: RegID, SNo, Device Name, Date From (01.03.2022), Date To (04.07.2022)


DATE	LOCATION	SESSION	REG ID	SNO	DEVICE NAME	DURATION	DISTANCE	TOP SPEED	RECEIVING DATE	RECEIVED
2022-05-13 11:37:51	Turkey, Kemer	6	65	SDBEW1D46003	ER White Tur Osman	00:35:07	7.6	22	2022-05-13	✓
2022-05-12 16:53:47	Turkey, Kemer	5	65	SDBEW1D46003	ER White Tur Osman	00:44:30	9.1	25	2022-05-12	✓
2022-05-12 15:15:07	Turkey, Kemer	86	64	SDAER1E49012	EP Red Tur Osman	00:25:07	3.1	21	2022-05-12	✓
2022-05-12 14:13:33	Turkey, Kemer	4	65	SDBEW1D46003	ER White Tur Osman	00:28:27	3.9	22	2022-05-12	✓
2022-05-12 13:48:26	Turkey, Kemer	3	65	SDBEW1D46003	ER White Tur Osman	00:24:49	3.1	21	2022-05-12	✓
2022-05-12 13:48:12	Turkey, Kemer	85	64	SDAER1E49012	EP Red Tur Osman	00:24:41	4.1	20	2022-05-12	✓
2022-04-13 16:10:02	kv. Vidnité, Bulgaria	161	31	SDDR3E04002	Sn Red test board	00:11:26	1.8	24	2022-04-14	✓
2022-04-13 16:02:34	kv. Vidnité, Bulgaria	160	31	SDDR3E04002	Sn Red test board	00:06:03	1.2	24	2022-04-14	✓
2022-04-13 15:55:05	kv. Vidnité, Bulgaria	159	31	SDDR3E04002	Sn Red test board	00:07:10	1.6	26	2022-04-14	✓
2022-04-13 15:45:45	kv. Vidnité, Bulgaria	158	31	SDDR3E04002	Sn Red test board	00:08:57	2.1	24	2022-04-14	✓


Items per page: 10 | 1 - 10 of 137

Sessions Page

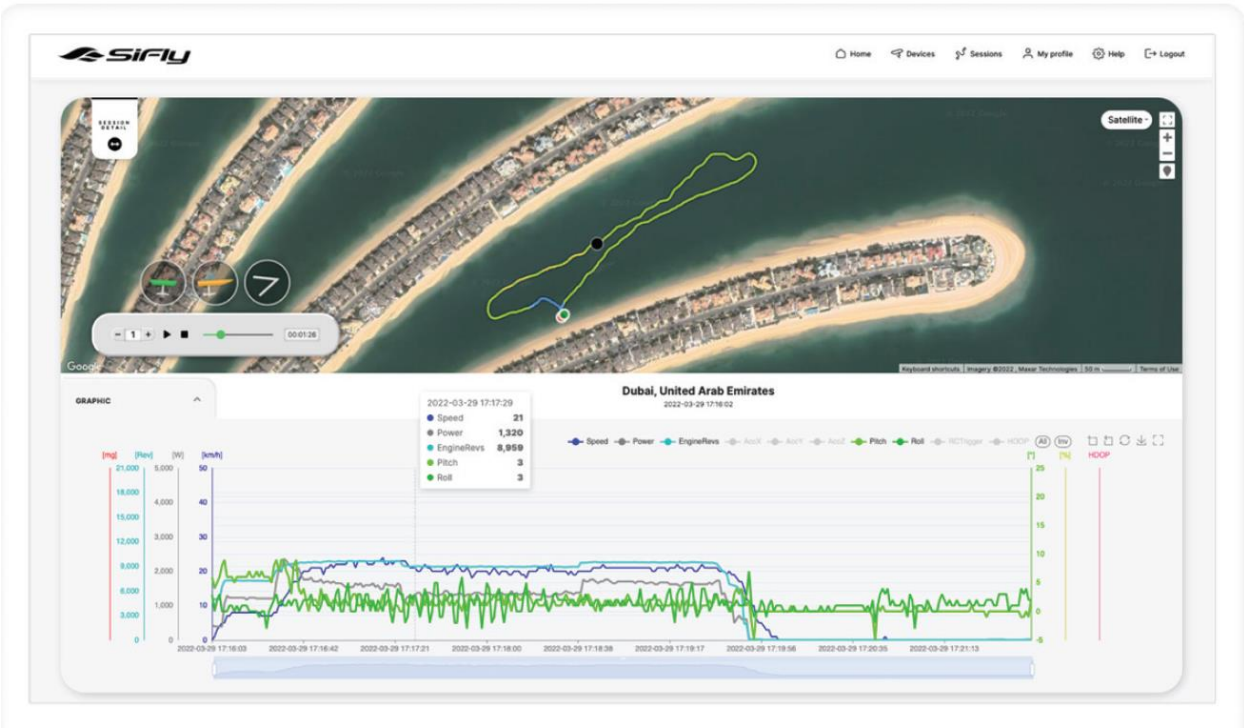

Replay Session Page

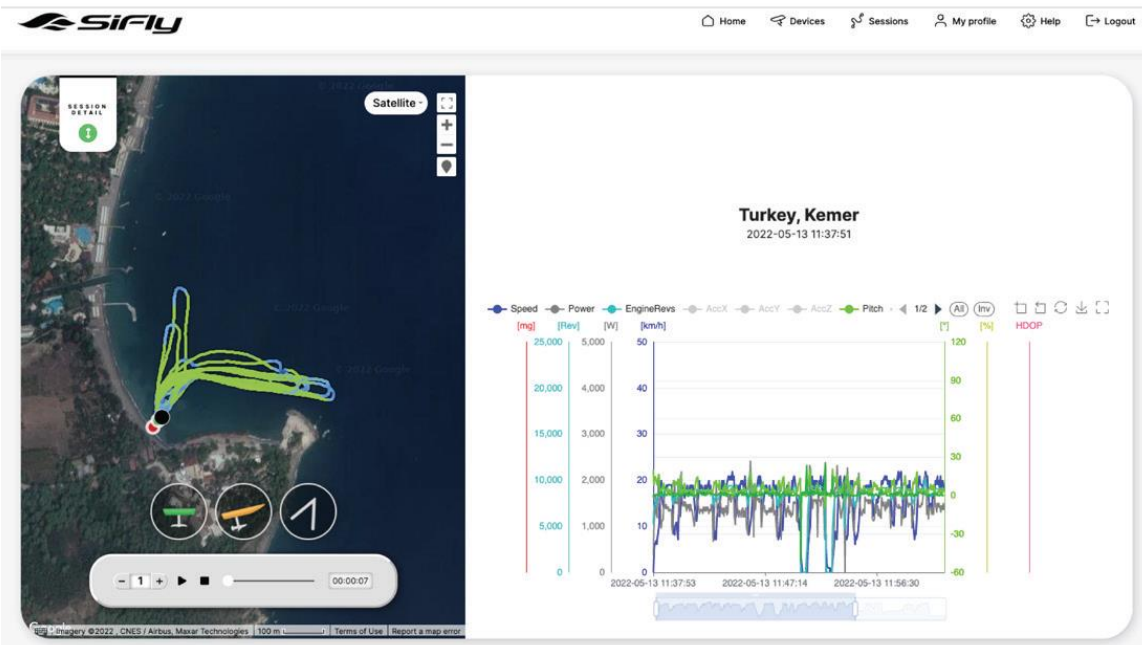

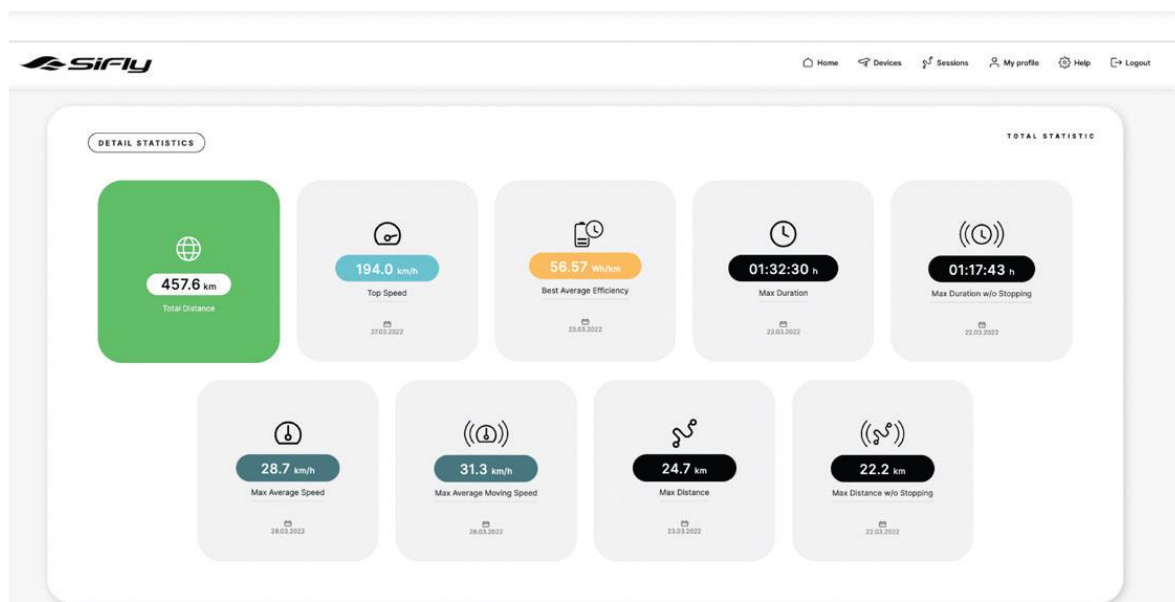

My Profile Page

8. Hogyan eFoilozz



A saját és mások biztonsága érdekében gondoskodj róla, hogy megfelelő képzést kapj illetve gyakorlatot szerezz egy oktatóval mielőtt egyedül használnád a SiFly eFoil-t. Ha ezt elmulasztod, sérülést okozhatsz magadnak, a tulajdonodnak vagy másoknak.

Az eFoilozás 5 lépéses útmutatónkat megtalálod az alábbi QR-kódon:

8.1. Ismerd meg a deszkádat

Mindig oldalról mász fel a deszkára annak érdekében, hogy elkerüld a hajtómű vagy a stabilizátor rúgását. Ügyelj a éleikre és tartsd távol a lábaidat, hogy elkerüld a vágásokat és sérüléseket.

Helyezkedj el a deszka közepén, térdelve és kézzel támaszkodva.

Indítsd be a motort és indulj el. („easy mode” használata ajánlatos!)

Lásd a távírányító használatánál.

Játszaddozz a teljesítményszintekkel, mozgatva őket fel és le a + és - gombokkal egy-két lépéssel, hogy érezd a motor hajtását.

Megjegyzés: Ha a deszka orra túl magasra mutat vagy víz alá merül, valószínűleg túl hátrébb vagy túl előrébb állsz a deszkán. Mozgasd testedet oda, ahol kényelmesen érzed magad, és a deszka kiegyensúlyozott. Próbáld meg balra és jobbra kormányozni a deszkát, enyhén testtömeged eltolásával az egyik vagy másik oldalra. A testsúlyod elmozdítása minden kar felett oldalra dönti a deszkát és elindítja a fordulást.

Amikor már kényelmesen kezeled a deszkát alapvetően, léphetsz a tanulási folyamat második lépésére és elkezdheted az első repüléseidet.

8.2. Repülés négykézláb

Helyezkedj el a deszkán négykézláb és indulj el.

Ahogy a motor teljesítmény megjelenik a deszka elkezd emelni az orrát, le kell nyomnod a kezekkel, hogy a deszka ne ágaskodjon.

Fokozatosan növelj a sebességet, lépj fel a teljesítményszintekre, amíg úgy érzed, hogy a deszka könnyebb és könnyebben reagál. Általában 5-6-os teljesítményszint és 15-17 km/h sebesség elég, hogy elérj azt a sebességet - ami helyes deszka pozíció esetén - elegendő a repüléshez.

Megjegyzés: A deszkával ne „told” a vizet, annyira kell terhelni az elejét, hogy a deszka felússzon a vízre és siklásba jöjjön. Érezni fogod a különbséget, kikönnyül a siklás, a deszka finoman „pattog” a hullámokon. Csak ebből a helyzetből érdemes szárnyra kihozni a deszkát.

Nagyon lassan mozgasd a csípődet és a tested hátrafelé, amíg érzed, hogy a deszka felemelkedik a vízből.

Amint ez megtörténik, azonnal helyezd át testsúlyodat előre és engedd vissza a deszkát a vízre.

Ismételd ezeket a rövid repüléseket, és fokozatosan növekd meg a távolságukat, amíg megszokod, hogyan reagálnak a szárnyak a testsúlyváltozásra.

Ha fordulni szeretnél, biztonságosan enged le a deszkát a vízre és irányítsd a deszkát a balra-jobbra testsúly áthelyezéssel.

Megjegyzés: Amikor gyorsítasz, ha a deszka orra kontrollálhatatlanul a magasba ugrik, akkor a tömegközéppontod túl hátúl van. Próbáld testsúlyodat előrébb helyezni, a felsőtestedet mozgasd a térded, kezed maradjon egy helyben. Ha az nem elég, akkor a térdeidet, kezedet is kicsit előrébb kell tenned.

Ha folyamatosan növeked a sebességet, de a deszka nem emelkedik fel, akkor a tömegközéppontod túl előre van. Vigyél több súlyt hátra vagy szükség esetén tédedet, kezedet is helyezd hátrébb.

Ha folyamatosan növeked a sebességet, de a deszka nem emelkedik fel, akkor a tömegközéppontod túl elől van. Vigyél több súlyt hátra vagy szükség esetén lépj kicsit hátrébb a térdeiddel. Hamarosan képes leszel hosszú távon repülni a víz érintése nélkül. Amikor eljutsz erre a pontra, kipróbálhatod a széles repülő fordulók kezdeményezését a testsúlyod enyhén oldalra történő elmozdításával.

Gyakorold a "Touch & Go" gyakorlatot, amíg hosszabb távon is tudsz repülni a foil-on.

A mozgásodnak pontosnak és lassúnak kell lennie. Ha túlzásba viszed, könnyen elveszítheted az egyensúlyodat és oldalra eshetsz.

Figyelem! Amikor elveszíted az irányítást és lezuhanasz, mindig próbálj oldalra és távolabb ugrani a deszkától. Ez minimalizálja a foillal való ütközés esélyét.

8.3. eFoiling

Lépj a deszkára és helyezd a térded kissé előrebb, mint amikor négykézláb repülsz.

Tartsd fent a felső testedet egyenesen.

Fokozatosan gyorsíts a tervezési sebességre. Az karod széttartása segít az egyensúly megtartásában.

Lassan helyezd a súlyodat hátrafelé, próbálj leülni a sarkaidra.

Amikor a deszka felugrik, mozgasd a súlyodat előrefelé, állj fel térdelve, hogy a vízben landolj.

Megjegyzés: Ha elveszíted az egyensúlyodat, tedd a kezeidet a deszkára, majd amikor készen állsz, állj fel újra térdelve. Ha úgy érzed, hogy a deszka orra kontrollálatlanul emelkedik, valószínűleg egy kicsit

előrébb kell lépned a térdeiddel. Ha folyamatosan növeled a sebességet, de a deszka nem emelkedik fel, az azt jelenti, hogy túl előren állsz, és egy kicsit hátra kell lépned.

Gyakorold a "Touch & Go" gyakorlatot, amíg hosszabb távon is tudsz repülni a foil-on. Kezdetben irányítsd a deszkát a vízen. Amikor kényelmesen foilsz, próbálj meg széles fordulatokat csinálni a levegőben.

8.4. Állj fel a deszkára

Lépj fel a deszkára és helyezkedj el a közepén négykézláb.

Gyorsíts fel kb. 10 km/h sebességre.

Helyezd az első lábadat a kezeid közé és helyezd a súlyod rá.

Lassan állj fel, tartsd a súlyodat az elülső lábadon. Le kell nyomnod a deszka elejét a lábaddal, hogy ne ágaskodjon! Nyugodtan állj támadóállásba, így előrébb kerül a súlypontod!

Helyezd a hátsó lábadat az árbóc fölé.

Találd meg a saját pozíciódat ahol biztosnak érzed a deszka irányítását.

Megjegyzés: Szemben a szörfözéssel, a lábaidnak kissé eltérhetnek a központi vonaltól, hogy segítsenek az oldalirányú egyensúly megtartásában. A karjaid széttartása és a térdhajlítás is segít. Az irányítást a deszka balra és jobbra mozgatásával érd el, ahogy a súlyodat kissé az adott lábra helyezed. Amint kényelmesen érzed magad, már készen állsz az eFoilingra!

8.5. Repülés, állva

Ha már tudsz foilon térdelve, akkor az egyenesen foilozni már egy természetes és gyors előrelépés lesz.

Állj fel a deszkára és gyorsulj fel a siklási sebességig.

Ovatosan könnyítsd a súlyt az első lábadon, húzd hátra a csípődöt, és a deszka kiemelkedik a vízből. Fontos, hogy azonnal helyezz vissza súlyt az első lábadra, hogy ne emelkedjen a deszka túl magasra.

Gyakorold a Touch & Go gyakorlatot, és fokozatosan növelj az egyenes foilozások hosszát. Hamarosan képes leszel hosszú távokon foilozni.

Amíg még nem érzed magad kényelmesen, mindig landolhatsz a vízen egy forduló előtt. A foilozás közbeni fordulás precíz súlyátadást és egyensúlyt igényel. Ne dőlj túlságosan oldalra. Idővel és gyakorlással

képes lesz erőteljes íveket vésni és közel hajolni a vízhez, vagy akár 360 fokos fordulatokat is végrehajtani.

Figyelem! A SiFly PowerCell LR akkumulátor üzemideje korlátozott. Amikor az akkumulátor lemerül 8%-ra az távirányítón jelzett érték szerint, a deszka korlátozott teljesítmény módba lép, és csökkenti a motor maximális teljesítményét. Ezt azért teszi, hogy biztosítsa a megfelelő tartalék kapacitást a part eléréséhez. Ebben a módban a teljesítmény fokozatosan csökken egy bizonyos értékig, és a korlátozás csak akkor oldódik fel, ha a csatlakoztatott akkumulátor töltöttsége meghaladja a 8%-ot.

Mindig figyeld az akkumulátor maradék kapacitását, amikor visszatérsz a partra vagy a hajóhoz. Mindig képesnek kell lenned arra, hogy segítség nélkül visszatérj a partra vagy a hajóhoz.

9. Karbantartás és tárolás

Minden motorra 100 motorhasználati óránként vagy 12 hónaponként kötelező a szerviz – attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb. A nem időben szervizelt motorra a garancia érvényét veszíti. A szervizelés a legközelebbi SiFly szervizben történik.

Minden használat után alaposan öblítsd le a deszkát és a foilt édesvízzel. Figyeld a motorra és a gumi tömítésekre. A kicsapódott só mindkettőt károsíthatja. Ha víz bejutott az akkumulátor rekeszébe, tisztítsd meg friss vízzel, és hagyd megszáradni használat előtt.

Fontos, hogy minden SiFly használat előtt és után is vizuálisan ellenőrizd sérülések vagy a víz bejutása szempontjából. Győződj meg róla, hogy minden csatlakozó tiszta, korrózió- és sérülésmentes. Ellenőrizd, hogy az akkumulátor nem repedt-e, és hogy a nyomásszabályozó szelep érintetlen-e. Egy sérült akkumulátor, amely érintkezik a vízzel, belső károsodást szenved, és végül tűzhöz vagy akár robbanáshoz is vezethet. Egy repedt akkumulátort, amely érintkezik a vízzel, azonnal hagyni kell egy nyitott területen, és biztonságos távolságból megfigyelni, amíg teljesen megszárad. NE használj sérült akkumulátort. Azonnal lépj kapcsolatba a SiFly támogató csapatával, vagy a hulladékkezelésre vonatkozó útmutató szerint megsemmisítse.

Ne hagyd a deszkát, eFoilt, távirányítót vagy akkumulátort közvetlen napfényben vagy túlzott hő hatásának kitéve hosszabb ideig! Ezek a körülmények súlyos károkat okozhatnak a kompozit alkatrészekben, az akkumulátor cellákban és az elektronikában. Sose hagyd a eFoilt és az akkumulátort az autóban egy forró napos napon!

Ha hosszabb ideig tárolod a SiFly-od összeszerelve, győződj meg róla, hogy minden 3-4 hétben leszerelted, és TefGel-t használsz a csavarokhoz, hogy elkerüld az oxidációs folyamatokat. Ezenkívül időről időre alkalmazhatsz némi dielektromos gél a kommunikációs és erőátviteli csatlakozókra, hogy megelőzd az elektrolízist. Ugyanezt a gél használod a árbóclap tetején lévő O-gyűrű kenésére, hogy biztosítsd a jó tömítést.

Megjegyzés: Időnként az akkumulátor celláinak kiegyenlítésre lesz szüksége. Az akkumulátorban lévő BMS automatikusan elindítja a folyamatot, amikor csatlakoztatod a SiFly Okos Töltőhöz, és értesítést küld erről a Mobilalkalmazáson keresztül.

A SiFly eFoil, SiFly PowerCell LR újratölthető akkumulátor, töltő és távirányító javításai és karbantartási munkái, amelyek túlmutatnak a jelen fejezetben leírt eljárásokon, csak engedélyezett szerviztechnikus által végezhetők. Az ilyen típusú munka veszélyes lehet, és károsíthatja a komponenseket. Sosem változtass vagy módosítsd a SiFly eFoil, az akkumulátor, a töltő és a távirányító semmilyen részét.

Megjegyzés: Tartsd szem előtt, hogy az akkumulátorcellák, tömítések, EVA padok és a hajtómű kopó alkatrészek. Használat jelei és kopás is megjelenhet a burkolaton, felületen, kijelzőn stb.

10. Hibaelhárítás

A SiFly eFoil, a SiFly PowerCell LR újratölthető akkumulátor, a töltő és az RC olyan javítási és karbantartási munkáit, amelyek túlmutatnak az ebben a fejezetben leírt eljárásokon, csak felhatalmazott technikus végezhet. Az ilyen típusú munkák veszélyesek, és az alkatrészek károsodását okozhatják, ha nem erre felhatalmazott technikus végzi. Soha ne módosítsa vagy módosítsa a SiFly eFoil alkatrészeit, az akkumulátort, a töltőt és az RC-t.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az olyan alkatrészek, mint a tömítések, az EVA párna és a propeller kopó alkatrészek. A kopás és a használat jelei megjelenhetnek a házon, felületkiképzésen, kijelzőn, műanyag házakon, festett vagy fém felületeken, a termékek képernyőjén stb.

Az eFoil folyamatosan sípol.

ok - Nincs kapcsolat a szárnyashajó elektronikája és a fedélzeti fő számítógép között.

Akció – Adventure sorozatú kártyák esetén - ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e az elemtartóban lévő kommunikációs kábeleket a testhez.

Ha a probléma a rendszer újraindítása után is fennáll, előfordulhat, hogy a mágneses kulccsal hard reset-et kell végrehajtania az alaplap számítógépen. Csatlakoztassa az akkumulátort a szárnyashajóhoz, és kapcsolja be a mágnest a kijelölt körre. Fogjon meg egy második mágnest, és helyezze a fő számítógép-modul házának közepére vagy 30 másodpercre. Az Adventure sorozat esetében ez a modul a tábla elején található egy kis téglalap alakú padon. A Stellar és Rider sorozat esetében ez a modul az árbocon található - a fekete doboz közepén. Miután a mágnesek egyidejűleg 30 másodpercig bekapcsolva maradtak a kijelölt helyeken, távolítsa el őket a rendszer újraindításához. További segítségért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

10. Hibaelhárítás 55

A motor lassan gyorsul, szokatlan hangokat ad ki, és nem menne gyorsabban, mint a 2. fokozat.

Ok - Az Ön efoilja korlátozott teljesítményű módban fut. Oka lehet az akkumulátor túlmelegedése, az akkumulátor töltöttségi szintje 8% alatti vagy nincs konfigurált munkamenet, amikor a szárnyashajó üzleti módban működik.

Akció – Az októl függően a következőket kell tennie:

- Hagyja kihűlni az akkumulátort.
- Töltse fel az akkumulátort.
- Konfiguráljon egy munkamenetet a Sifly alkalmazásból.

A propeller vagy a sugár visszafelé tolja a vizet.

Ok – Az applikációban a forgásirány nincs megfelelően beállítva.

Akció – Használja a Sifly alkalmazást a propeller vagy a sugárhajtás megfelelő forgásirányának kiválasztásához.

Az eFoil nem ad ki indítási hangot, és az akkumulátor LED PIROS színben villog.

Ok - A BMS akkumulátorhibát észlelt.

Akció – Csatlakoztassa az akkumulátort a Sifly alkalmazásból, és ellenőrizze a hibakódot és a magyarázatot. Ha szükséges, forduljon a Sifly ügyfélszolgálati csapatához.

Nedvesség van a csatlakozónyílásban.

Ok -A csatlakozókat a rögzítés előtt víz alá merítették.

Akció – Fújja ki a vízcseppeket a csatlakozóból, vagy használjon száraz ruhát a tisztításhoz.

Az akkumulátor csatlakoztatva van a töltőhöz, de nem töltődik.

Ok - Lehet, hogy az akkumulátor túl forró a töltéshez, vagy hibát észlelt

Akció – Használja a Sifly alkalmazást az akkumulátorhoz való csatlakozáshoz, és ellenőrizze a hibaüzeneteket és a hőmérsékletet. Az akkumulátor hőmérsékletének 40 Celsius-fok alatt kell lennie a töltéshez.

Akkumulátorhiba alacsony feszültség - nem töltődik.

Ok - Ha az akkumulátor feszültsége a minimális küszöb alá esik, akkor

védett feszültségcsökkenési állapotba kerül, és a normál töltés nem megengedett.

Akció – Használja a töltő helyreállítási töltési módját, amely a Sifly alkalmazáson keresztül érhető el, hogy biztonságosan növelje a feszültséget a szabványos tartományon belül.

Az akkumulátor LED-je mágneses kulcs nélkül villog.

Ok - Az akkumulátor firmware-je alaphelyzetbe állítást igényel.

Akció – A hard reset végrehajtásához szükség van egy második mágneses kulcsra. Az akkumulátor alján van egy második kör. Keresse meg, és tartsa mindkét mágnest a megfelelő körökben 30 másodpercig.

A távirányító elengedett, de a propeller forog.

Ok- A távirányító kioldója nincs kalibrálva.

Akció – Kövesse a kalibrálási eljárást a 0% és 100% nyomási pozíciók visszaállításához.

A távirányító képernyője beragadt a Csatlakozás...

Ok - Az egyik eszköz firmware-verziója nem egyezik meg a többi eszközzel.

Akció – Manuálisan ellenőrizze a test az akkumulátor és a távvezérlő firmware verzióit. Ha szükséges, frissítse őket ugyanarra

a verzióra.

11. Műszaki specifikációk

Minden specifikáció kizárólag a termékek leírására szolgál. Nem értelmezhetők garantált tulajdonságokként. A itt megadott specifikációk nem abszolút értékeket képviselnek, mivel a gyártással kapcsolatos toleranciák miatt bizonyos eltérések előfordulhatnak. A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak az új technikai fejlesztések figyelembevételével. Ennek eredményeként a tényleges terméktulajdonságok eltérhetnek az itt leírtaktól.

11.1. Deszka

Modell	Térfogat [l]	Hossz [cm]
Stellar R	120	171
Stellar S	98	161
Stellar X	78	142
SiFly E	170	200
SiFly R	120	171
SiFly S	98	161
SiFly Rider +	130	171
SiFly Rider	110	161

11.2. Árbóc

Model	Hossz [cm]	Motor [kW]
Maximális folyamatos áram [A]	55	8
Névleges feszültség [V]	75	8

11.3. Akkumulátor

Model	SiFly Powercell LR
Maximális folyamatos áram [A]	100
Névleges feszültség [V]	52
Kapacitás [Ah]	44.8
Működési hőmérséklet [°C]	5-55
Töltési idő [óra]	4
Méreték [mm]	300 x 390 x 80
Súly [kg]	12.5

12. EC Megfelelőségi Nyilatkozat

Gyártó:
SiFly Ai Ltd.
Tintyava 15-17 utca
1113 Szófia

A gyártó kizárólagos felelősséggel rendelkezik a megfelelőségi nyilatkozat kiadásáért.

Kijelentjük, hogy az alább felsorolt modellsorozat megfelel az EU irányelvek és szabványok lényeges követelményeinek.

Modell neve: SiFly eFoil

Gyártási év: 2022/2023

Alexander Bachev (CEO)

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to Alexander Bachev, the CEO mentioned in the text above.

13. Nyomdajelzés

SiFly AI Kft.
Tintyava utca 15-17.
1113 Szófia
Bulgária

hello@sifly.global

2022-től

A SiFly AI Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos ezt a felhasználói kézikönyvet bármilyen formában, részben vagy egészében másolni, továbbítani, tárolni vagy lefordítani.

Szerzői jog 2022 | Minden jog fenntartva | SiFly